

Pioneer

DIGITAL MEDIA RDS/Bluetooth RECEIVER
RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES CON RDS/Bluetooth

MVH-X3000BT
MVH-S325BT


Quick start guide
Guía de inicio rápido

QRD3792-A

- 12 Violet
13 Violet/black
14 Black (chassis ground)
15 Yellow
Connect to a clean, paint-free metal location.
16 Red
Connect to terminal controlled by the ignition switch (12 V DC).
17 Blue/white
Connect to the system control terminal of the power amp or auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC).
18 Subwoofer (4 Ω)
19 When using a subwoofer of 2 Ω, be sure to connect the subwoofer to the violet and violet/black leads of this unit. Do not connect anything to the green and green/black leads.
20 Not used.
21 Subwoofer (4 Ω) × 2
22 Orange/white (Only for MVH-X3000BT)
Connect to a car's illumination signal.

Power amp (sold separately)


Perform these connections when using the optional amplifier.

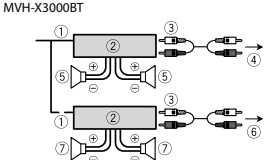


- MVH-S325BT
- 1 System remote control
Connect to blue/white cable.
2 Power amp (sold separately)
3 Connect with RCA cables (sold separately)
4 To front output
5 Front speaker

Basic operation

MVH-X3000BT

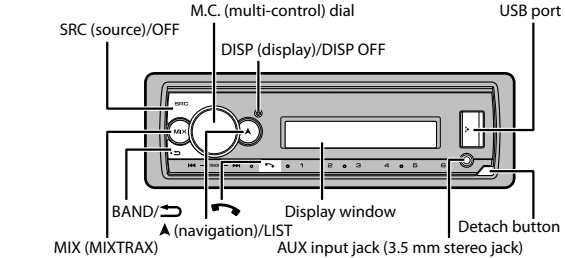

MVH-S325BT

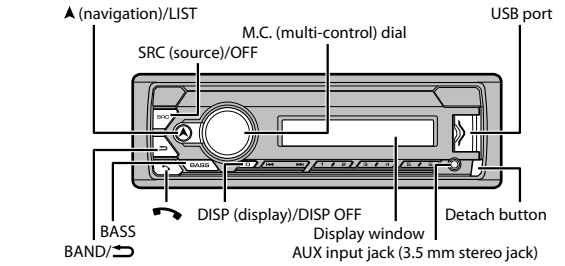

USB/iPhone®/AUX operation

(iPhone source is not available when [USB MTP] is set to [ON] in the SYSTEM settings.)

USB/iPhone

- 1 Open the USB port cover.
- 2 Plug in the USB device/iPhone using an appropriate cable.

MTP connection

A device installed with Android OS 4.0 or most of later versions can be connected to the unit via MTP, using the cable supplied with the device. However, depending on the connected device, OS version or the numbers of the files in the device, audio files/songs may not be able to be played back via MTP.

NOTE

If you use an MTP connection, [USB MTP] needs to be set to [ON] in the SYSTEM settings.

AUX

- 1 Insert the stereo mini plug into the AUX input jack.
- 2 Press **SRC/OFF** to select [AUX IN] as the source.

English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://pioneer-mexico.com.mx/car>

Before You Start

Thank you for purchasing this PIONEER product

To ensure proper use, please read through this guide before using this product. It is especially important that you read and observe **WARNINGS** and **CAUTIONS** in this guide. Please keep the guide in a safe and accessible place for future reference.

⚠ WARNING

- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.
- Do not attempt to operate the unit while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the device.

⚠ CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with moisture and/or liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- Always keep the volume low enough to hear outside sounds.
- This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements, IEC 60065.

The operation of this unit is subjected to the following conditions:

- 1) It is possible that this unit or device doesn't cause harmful interference and 2) this unit must accept any interference, including the interference that may cause undesired operation.


If you experience problems

Should this unit fail to work properly, please contact your dealer or nearest authorized PIONEER Service Station.

Connections

⚠ WARNING

- When speaker output is used by 4 channels, use speakers rated over 50 W (maximum input power) and between 4 Ω to 8 Ω (impedance value). Do not use 1 Ω to 3 Ω speakers for this unit.
- When rear speaker output is used by a 2 Ω subwoofer, use speakers rated for over 70 W.
- Please refer to connections for a connection method.
- The black cable is ground. When installing this unit or power amp (sold separately), make sure to connect the ground wire first. Ensure that the ground wire is properly connected to metal parts of the car's body. The ground wire of the power amp and the one of this unit or any other device must be connected to the car separately with different screws. If the screw for the ground wire loosens or falls out, it could result in fire, generation of smoke or malfunction.



*1 Not supplied for this unit

⚠ Important

- When installing this unit in a vehicle without an ACC (accessory) position on the ignition switch, failure to connect the red cable to the terminal that detects operation of the ignition key may result in battery drain.





- Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To prevent a short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions below.
- Disconnect the negative terminal of the battery

before installation.

- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. Wrap adhesive tape around wiring that comes into contact with metal parts to protect the wiring.
- Place all cables away from moving parts, such as the shift lever and seat rails.
- Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.
- Do not connect the yellow cable to the battery by passing it through the hole to the engine compartment.
- Cover any disconnected cable connectors with insulating tape.
- Do not shorten any cables.
- Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power with other devices. The current capacity of the cable is limited.
- Use a fuse of the rating prescribed.
- Never wire the negative speaker cable directly to ground.
- Never band together negative cables of multiple speakers.

- When this unit is on, control signals are sent through the blue/white cable. Connect this cable to the system remote control of an external power amp or the vehicle's auto-antenna relay control terminal (max. 300mA 12V DC). If the vehicle is equipped with a glass antenna, connect it to the antenna booster power supply terminal.
- Never connect the blue/white cable to the power terminal of an external power amp. Also, never connect it to the power terminal of the auto antenna. Doing so may result in battery drain or a malfunction.
- The graphical symbol  placed on the product means direct current.

This unit

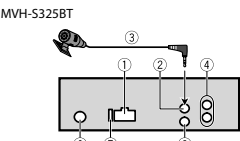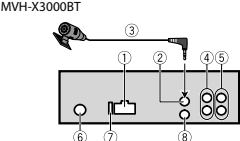


- 1 Microphone 3 m
2 Power cord input
3 Microphone input
4 Rear output or subwoofer output*
5 Front output
6 Antenna input
7 Fuse (10 A)
8 Wired remote input
Hard-wired remote control adapter can be connected (sold separately).


* The ringtone and caller's voice of the Bluetooth telephone are not output from the rear speakers.

Power cord

Perform these connections when not connecting a rear speaker lead to a subwoofer.

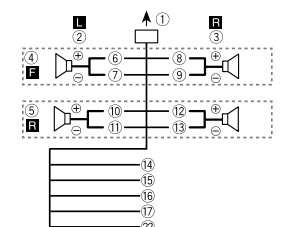

Perform these connections when using a subwoofer without the optional amplifier.

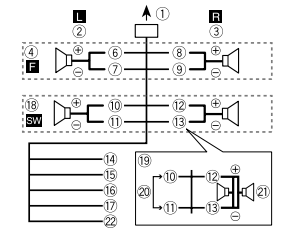

⚠ Important


In the case of 19 above, two 4 Ω subwoofers wired in parallel will represent a 2 Ω load.

- 1 To power cord input
2 Left
3 Right
4 Front speaker
5 Rear speaker
6 White
7 White/black
8 Gray
9 Gray/black
10 Green
11 Green/black

Installation

⚠ Important


- Check all connections and systems before final installation.
- Do not use unauthorized parts as this may cause malfunctions.
- Consult your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications to the vehicle.
- Do not install this unit where:
 - it may interfere with operation of the vehicle.
 - it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- Install this unit away from hot places such as near the heater outlet.
- Optimum performance is obtained when the unit is installed at an angle of less than 60°.
- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.

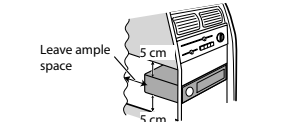


in place. An unstable installation may cause skipping or other malfunctions.

When not using the supplied mounting sleeve

- 1 Line up the holes on the mounting bracket with the holes on the sides of the unit to attach the bracket.




- 2 Screw in one screw on each side to hold the unit in place.



- 1 Truss screw (5 mm × 9 mm)
2 Mounting bracket
3 Dashboard or console


Using the included bracket

Check to make sure that the included bracket matches your particular model of vehicle and then attach it to the unit as shown below.

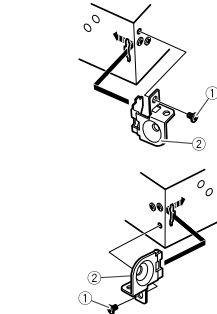

DIN mount installation


- 1 Insert the supplied mounting sleeve into the dashboard.
- 2 Secure the mounting sleeve by using a screwdriver to bend the metal tabs (90°) into place.

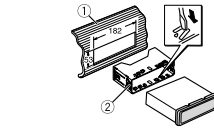

- 1 Dashboard
2 Mounting sleeve
• Make sure that the unit is installed securely

Removing the unit (installed with the supplied mounting sleeve)

- 1 Remove the trim ring.



- 1 Trim ring
2 Notched tab
• Releasing the front panel allows easier access to the trim ring.

- 2 Insert the supplied extraction keys into both sides of the unit until they click into place.

- 3 Pull the unit out of the dashboard.



Installing the microphone

The microphone should be placed directly in front of the driver at a suitable distance to pick up their voice clearly.

⚠ CAUTION


It is extremely dangerous to allow the microphone lead to become wound around the steering column or shift lever. Be sure to install the microphone in such a way that it will not obstruct driving. It is recommended to use the clamps (sold separately) to arrange the lead.

NOTE


Depending on the vehicle model, the microphone cable length may be too short when you mount the microphone on the sun visor. In such cases, install the microphone on the steering column.

To install on the sun visor

- 1 Fit the microphone lead into the groove.

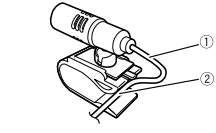


- 1 Microphone lead
2 Groove
2 Install the microphone clip on the sun visor.
Lowering the sun visor reduces the voice recognition rate.

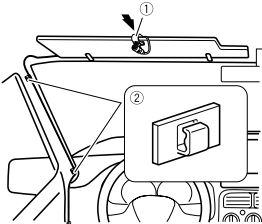


- 1 Microphone clip
2 Clamps
Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

To install on the steering column

- 1 Detach the microphone base from the microphone clip by sliding the microphone base while pressing the tab.

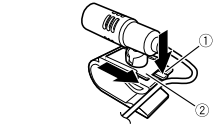

- 1 Tab
2 Microphone base
2 Install the microphone on the rear side of the steering column.

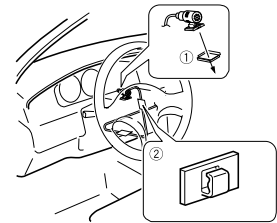

- 1 Double-sided tape
2 Clamps
Use separately sold clamps to secure the lead where necessary inside the vehicle.

NOTE
Install the microphone on the steering column, keeping it away from the steering wheel.

Adjusting the microphone angle

The microphone angle can be adjusted.



Boost the bass level (Club Sound Bass)	Press and hold MIX . (MVH-X3000BT) Press BASS . (MVH-S325BT) • You can select the bass level ([HI] or [LOW]) in [D.BASS].
Turn MIXTRAX on/off	Press MIX .

Setup operation

When you turn the ignition switch to ON after installation, the setup menu appears in the display.

- 1 Turn the **M.C.** dial to select the options, then press to confirm.
To proceed to the next menu option, you need to confirm your selection.

Menu Item	Description
LANGUAGE [ENG](English), [ESP](Spanish)	Select the language to display the text information from a compressed audio file.
CLOCK SET	Set the clock. 1 Turn the M.C. dial to adjust the hour, then press to confirm. The indicator moves to the minute setting automatically. 2 Turn the M.C. dial to adjust the minute, then press to confirm.
FM STEP [100], [50]	Select the FM tuning step from 100 kHz or 50 kHz.
AM STEP [10], [9]	Select the AM tuning step from 10 kHz or 9 kHz.

- 2 [QUIT :YES] appears.
To return to the first item of the setup menu, turn the **M.C.** dial to select [QUIT:NO], then press to confirm.
- 3 Press the **M.C.** dial to confirm the settings.

Tuner operation

Receiving preset stations

- 1 Press **SRC/OFF** to select [RADIO].
- 2 Press **BAND/** to select the band.
[FM1] ↔ [FM2] ↔ [FM3] ↔ [AM]
- 3 Press a number button (1/△ to 6/▽).

Best stations memory (BSM)

- 1 After selecting the band, press the **M.C.** dial to display the main menu.
- 2 Turn the **M.C.** dial to select [FUNCTION], then press to confirm.
- 3 Turn the **M.C.** dial to select [BSM], then press to confirm.

To store stations manually

- 1 While receiving the station you want to store, press and hold one of the number buttons (1/△ to 6/▽) until it stops flashing.

NOTE

Regardless of whether the [AUTO APP CONN] setting is set to [ON] or [OFF], you can also perform the following to start Pioneer Smart Sync.
– For devices other than the USB-connected Android device, press **SRC/OFF** to select any source and press and hold the **M.C.** dial.
– For iPhone, launch Pioneer Smart Sync on the mobile device.

Listening to Spotify®

(Not available when [USB MTP] is set to [ON] in the SYSTEM settings.)

Update the firmware of the Spotify application to the latest version before use.
Before you start, connect this unit with the mobile device via USB (iPhone only) or Bluetooth.

- 1 Enter the SYSTEM menu (refer to "About the main menu").
- 2 Turn the **M.C.** dial to select [APP CONTROL], then press to confirm.
- 3 Turn the **M.C.** dial to select one of the below.
 - Select [WIRED] for the USB connection.
 - Select [BLUETOOTH] for the Bluetooth connection.
- 4 Press **SRC/OFF** to select [SPOTIFY].
- 5 Launch the Spotify application on the mobile device and start playback.

Making a connection with Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync is the application that intelligently brings your maps, messages, and music together in the vehicle.



Download Now
Pioneer Smart Sync

⚠ WARNING

Do not attempt to operate the application while driving. Make sure to pull off the road and park your vehicle in a safe location before attempting to use the controls on the application.

- 1 Enter the SYSTEM menu (refer to "About the main menu").
- 2 Turn the **M.C.** dial to select [APP CONTROL], then press to confirm.
- 3 Turn the **M.C.** dial to select one of the below.
 - Select [WIRED] for the USB connection.
 - Select [BLUETOOTH] for the Bluetooth connection.
- 4 Turn the **M.C.** dial to select [AUTO APP CONN], then press to confirm.
- 5 Turn the **M.C.** dial to select [ON], then press to confirm.
- 6 Connect this unit with the mobile device via USB or Bluetooth.
Pioneer Smart Sync on the iPhone/Android device starts automatically.

Activating voice recognition mode

- 1 Press and hold  and then talk into the microphone to input voice commands.

To exit the voice recognition mode, press **BAND/**.

Esta guía tiene la intención de guiarlo a través de las funciones básicas de esta unidad.
Para más detalles, consulte el manual de operación que se almacena en este sitio web.
<http://pioneer-mexico.com.mx/car>

Antes de comenzar

Gracias por adquirir este producto PIONEER.
Para asegurar un uso correcto, lea este manual por completo antes de usar el producto. Es de especial importancia que lea y cumpla con las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** de este manual. Conserve el manual en un lugar seguro y de fácil acceso para consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA
• **No trate de instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o la reparación de este producto por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerle al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros peligros.**
• No intente utilizar la unidad mientras esté conduciendo. Asegúrese de salir de la carretera y aparcarse en un lugar seguro antes de intentar utilizar los controles del dispositivo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


PRECAUCIÓN
• No permita que esta unidad entre en contacto con humedad y/o líquidos. Puede sufrir un choque eléctrico. Además, el contacto con líquidos puede provocar daños en la unidad, humo o sobrecalentamiento.
• Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.
• Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio, video y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60065.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


En caso de problemas con el dispositivo
Si esta unidad no funciona correctamente, póngase en contacto con su concesionario o con el centro de servicio PIONEER autorizado más cercano.

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando use un amplificador opcional.
MVH-X3000BT

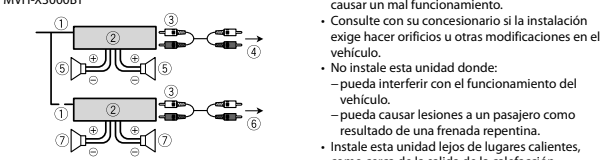

- 1 Control remoto del sistema. Conéctelo al cable azul/blanco.
- 2 Amplificador de potencia (se vende por separado).
- 3 Conéctelo a los cables RCA (se venden por separado).
- 4 A la salida delantera.
- 5 Altavoz delantero.
- 6 A la salida trasera o la salida del subwoofer.
- 7 Altavoz trasero o subwoofer.





- 1 Control remoto del sistema. Conéctelo al cable azul/blanco.
- 2 Amplificador de potencia (se vende por separado).
- 3 Conéctelo a los cables RCA (se venden por separado).
- 4 A la salida delantera.
- 5 Altavoz delantero.
- 6 A la salida trasera o la salida del subwoofer.
- 7 Altavoz trasero o subwoofer.



- 1 Control remoto del sistema. Conéctelo al cable azul/blanco.
- 2 Amplificador de potencia (se vende por separado).
- 3 Conéctelo a los cables RCA (se venden por separado).
- 4 A la salida delantera.
- 5 Altavoz delantero.
- 6 A la salida trasera o la salida del subwoofer.
- 7 Altavoz trasero o subwoofer.

Funcionamiento básico

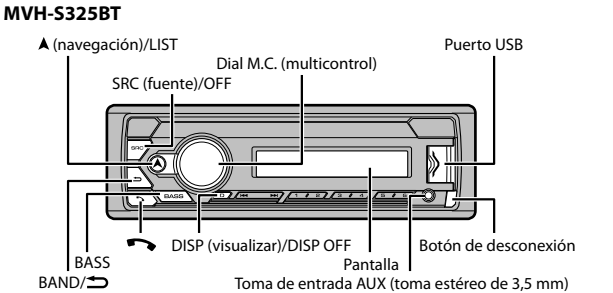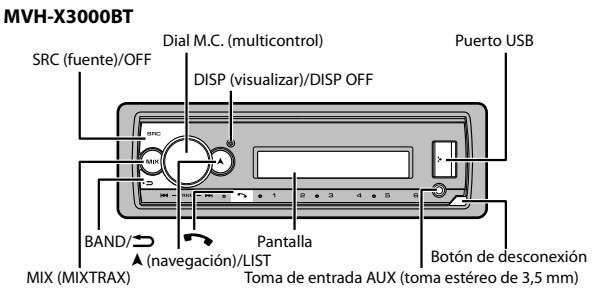

Para almacenar estaciones manualmente

- Mientras recibe la estación que desea almacenar, mantenga presionado uno de los botones de número (de 1/△ a 6/↔) hasta que deje de parpadear.

Funcionamiento de USB/iPhone®/AUX

(La fuente iPhone no está disponible cuando [USB MTP] está configurado para [ON] en la configuración de SYSTEM.)

USB/iPhone

- Abra la tapa del puerto USB.
- Conecte el dispositivo USB/iPhone mediante un cable apropiado.

Conexión MTP
Un dispositivo instalado con el sistema operativo Android 4.0 o la mayoría de las versiones posteriores pueden conectarse a la unidad a través de MTP mediante el cable que se entrega con el dispositivo. No obstante, según el dispositivo conectado, la versión de SO y el número de archivos en el dispositivo, es posible que no se puedan reproducir archivos de audio/canciones mediante MTP.

NOTA
Si utiliza una conexión MTP, debe definir [USB MTP] en [ON] en la configuración de SYSTEM.


AUX

- Inserte la miniclavija estéreo en la toma de entrada AUX.
- Presione **SRC/OFF** para seleccionar [AUX IN] como origen.

Conexiones

ADVERTENCIA

- Cuando se utiliza la salida de altavoces en 4 canales, use altavoces con una potencia nominal mayor a 50 W (potencia de entrada máxima) y entre 4 y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice altavoces de 1 a 3 Ω con esta unidad.
- Cuando un subwoofer de 2 Ω utilice la salida del altavoz trasero, use altavoces con una potencia nominal mayor a 70 W.
- * Consulte las conexiones para ver un método de conexión.
- El cable negro es la tierra. Al instalar esta unidad o un amplificador de potencia (se vende por separado), asegúrese de conectar primero el cable a tierra. Asegúrese de que el cable a tierra esté conectado correctamente a las piezas metálicas de la carrocería del automóvil. El cable a tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad o de cualquier otro dispositivo deben conectarse al automóvil por separado con tornillos independientes. Si el tornillo del cable a tierra se afloja o cae, podría producir un incendio, lo que provocaría humo o un mal funcionamiento.
- Dos dispositivos conectados al automóvil por separado (cables a tierra)

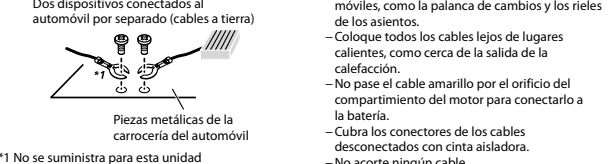


*1 No se suministra para esta unidad

Importante

- Al instalar esta unidad en un vehículo sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, si no se conecta el cable rojo al terminal que detecta el funcionamiento de la llave de encendido, es posible que se agote la batería.
- Posición ACC Sin posición ACC
- Utilice esta unidad con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa únicamente. En caso contrario, se podría producir un incendio o un mal funcionamiento.
- Para evitar un cortocircuito, sobrecalentamiento o un mal funcionamiento, asegúrese de seguir las indicaciones siguientes.
 - Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
 - Asegure el cableado con pinzas para cable o cinta adhesiva. Envuelva la cinta adhesiva alrededor del cableado que entra en contacto con las partes metálicas para proteger el cableado.
 - Coloque todos los cables lejos de las piezas móviles, como la palanca de cambios y los rieles de los asientos.
 - Coloque todos los cables lejos de lugares calientes, como cerca de la salida de la calefacción.
 - No pase el cable amarillo por el orificio del compartimiento del motor para conectarlo a la batería.
 - Cubra los conectores de los cables desconectados con cinta aisladora.
 - No acorte ningún cable.
- Nunca corte el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la alimentación con otros dispositivos. La capacidad actual del cable es limitada.
- Utilice un fusible de la calificación prescrita.
- Nunca conecte el cable negativo del altavoz directamente a la tierra.
- Nunca use cinta para unir los cables negativos de varios altavoces.


Utilizar el soporte incluido

Controle para asegurarse de que el soporte incluido coincida con su modelo particular de vehículo y luego conéctelo a la unidad como se muestra a continuación.

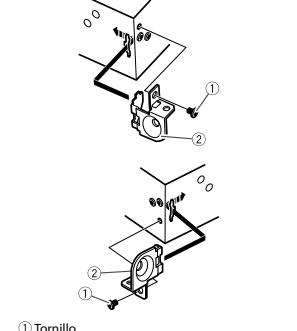


- 1 Tornillo
- 2 Soporte

Extracción de la unidad (instalada con el manguito de montaje que se entrega)

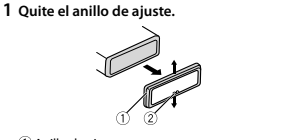


- 1 Anillo de ajuste
 - 2 Pestaña con muesca
 - Quitar el panel frontal permite un acceso más sencillo al anillo de ajuste.
 - Cuando vuelva a colocar el anillo de ajuste, oriente la pestaña con muesca hacia abajo.
- 2 Inserte las llaves de extracción suministradas a ambos lados de la unidad hasta que calcen en el lugar.

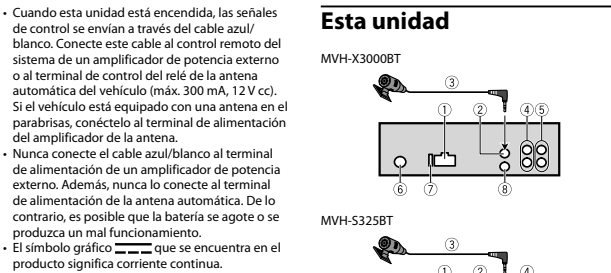


- 1 Micrófono 3 m
 - 2 Entrada del cable de alimentación
 - 3 Entrada del micrófono
 - 4 Salida trasera o salida del subwoofer*
 - 5 Salida delantera
 - 6 Entrada de la antena
 - 7 Fusible (10 A)
 - 8 Entrada para control remoto cableado
- Se puede conectar el adaptador cableado para control remoto (se vende por separado).

* El tono de llamada y la voz del interlocutor del teléfono Bluetooth no se emiten desde los altavoces traseros.

3 Tire de la unidad para extraerla del tablero.



Esta unidad

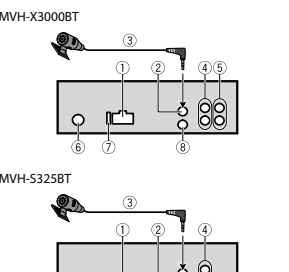

- 1 Micrófono 3 m
 - 2 Entrada del cable de alimentación
 - 3 Entrada del micrófono
 - 4 Salida trasera o salida del subwoofer*
 - 5 Salida delantera
 - 6 Entrada de la antena
 - 7 Fusible (10 A)
 - 8 Entrada para control remoto cableado
- Se puede conectar el adaptador cableado para control remoto (se vende por separado).

* El tono de llamada y la voz del interlocutor del teléfono Bluetooth no se emiten desde los altavoces traseros.

Instalación del micrófono


El micrófono se debe colocar directamente en frente al conductor, a una distancia adecuada para captar la voz con claridad.

PRECAUCIÓN
Si el cable del micrófono se enrolla en la columna de dirección o la palanca de cambios, puede ser sumamente peligroso. Asegúrese de instalar el micrófono de modo que no obstruya la conducción. Se recomienda utilizar las pinzas (se venden por separado) para recoger el cable.


NOTA
Dependiendo del modelo de vehículo, la longitud del cable del micrófono puede ser demasiada corta cuando monte el micrófono en la visera. En dichos casos, instale el micrófono en la columna de dirección.

Para instalarlo en la visera

- Calce el cable del micrófono en la ranura.

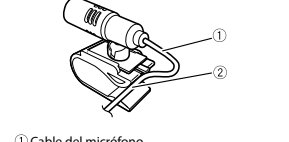


- 1 Cable del micrófono
 - 2 Ranura
- 2 Instale la pinza del micrófono en la visera. Si baja la visera, se reducirá la tasa de reconocimiento de voz.

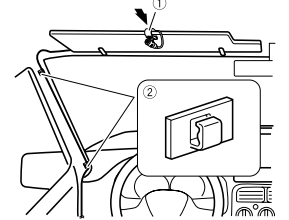


Cable de alimentación

Realice estas conexiones cuando no conecte un cable de altavoz trasero a un subwoofer.

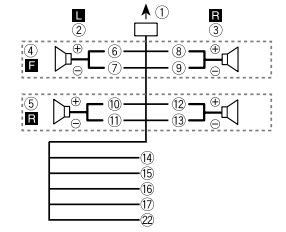

Realice estas conexiones cuando use un subwoofer sin el amplificador opcional.

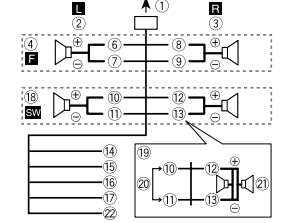


En el caso de 19 que figura arriba, dos subwoofers de 4 Ω en paralelo representarían una carga de 2 Ω.

- 1 A la entrada del cable de alimentación
- 2 Izquierda
- 3 Derecha
- 4 Altavoz delantero
- 5 Altavoz trasero
- 6 Blanco
- 7 Blanco/negro
- 8 Gris
- 9 Gris/negro
- 10 Verde
- 11 Verde/negro


Ajustar el ángulo del micrófono

Se puede ajustar el ángulo del micrófono.




Para instalarlo en la columna de dirección

- Extraiga la base del micrófono de la pinza del micrófono deslizando la base del micrófono a la vez que presiona la pestaña.

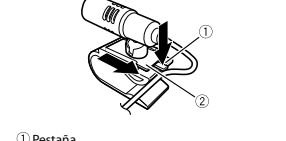

- 1 Pestaña
- 2 Base del micrófono

- Instale el micrófono en la parte trasera de la columna de dirección.

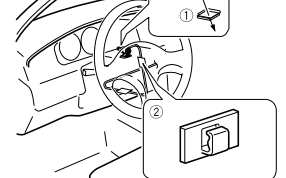

- 1 Cinta de dos caras
 - 2 Sujeciones
- Use sujeciones (se venden por separado) para colocar el cable donde sea necesario en el interior del vehículo.

NOTA
Instale el micrófono en la columna de dirección, manteniéndolo alejado del volante.

Volver a la visualización normal desde el menú	Mantenga presionado BAND/↔ .
Cambiar el brillo de la pantalla	Mantenga presionado BAND/↔ .
Intensificar el nivel de graves (Club Sound Bass)	Mantenga presionado MIX . (MVH-X3000BT) Presione BASS . (MVH-S325BT) • Puede seleccionar el nivel de graves ([H]) o ([LOW]) en [D.BASS].
Encender o apagar MIXTRAX	Presione MIX .

Funcionamiento de la configuración

Después de la instalación, gire la llave de encendido hasta la posición ON y aparecerá el menú de configuración en la pantalla.

- Gire el dial **M.C.** para seleccionar las opciones y presione para confirmar.
Para avanzar a la siguiente opción de menú, debe confirmar la selección.

Elemento del menú	Descripción
LANGUAGE [ENG](Inglés), [ESP](Español)	Seleccione el idioma en el que aparecerá la información de texto de un archivo de audio comprimido.
CLOCK SET	Ajuste el reloj. 1 Gire el dial M.C. para ajustar la hora y presione para confirmar. El indicador se mueve al ajuste de minutos automáticamente. 2 Gire el dial M.C. para ajustar los minutos y presione para confirmar.
FM STEP [100], [50]	Seleccione el incremento de sintonización de FM entre 100 kHz o 50 kHz.

Realizar una conexión con Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync es la aplicación que le proporciona mapas, mensajes y música de manera inteligente en su vehículo.

Descargar ahora
Pioneer Smart Sync

ADVERTENCIA
No intente operar la aplicación mientras conduce. Asegúrese de orillarse y estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de intentar usar los controles de la aplicación.

- Ingresa al menú SYSTEM (consulte "Acerca del menú principal").
- Gire el dial **M.C.** para seleccionar [APP CONTROL] y luego presione para confirmar.
- Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las opciones siguientes.
 - Seleccione [WIRED] para la conexión USB.
 - Seleccione [BLUETOOTH] para la conexión Bluetooth.
- Gire el dial **M.C.** para seleccionar [AUTO APP CONN] y luego presione para confirmar.
- Gire el dial **M.C.** para seleccionar [ON] y luego presione para confirmar.
- Conecte la unidad al dispositivo móvil mediante USB o Bluetooth. Pioneer Smart Sync en el dispositivo iPhone/Android se inicia automáticamente.

Acercas del menú principal

Puede ajustar distintos valores de configuración en el menú principal.

- Presione el dial **M.C.** para mostrar el menú principal.
- Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las categorías siguientes y presione para confirmar.
 - Ajustes FUNCTION
 - Ajustes AUDIO
 - Ajustes SYSTEM
 - Ajustes ILLUMINATION
 - Ajustes MIXTRAX
 - Ajustes MICROPHONE (solo para MVH-X3000BT)
- Gire el dial **M.C.** para seleccionar las opciones y presione para confirmar.

Operaciones frecuentes

Objetivo	Funcionamiento
Encender la unidad	Presione SRC/OFF para encender la unidad. Mantenga presionado SRC/OFF para apagar la unidad.
Ajustar el volumen	Gire el dial M.C. .
Seleccionar un origen	Presione SRC/OFF varias veces.
Cambiar la información de visualización	Presione DISP/DISP OFF varias veces. Mantenga presionado DISP/DISP OFF para apagar la información de la pantalla.
Volver a la visualización/Lista anterior	Presione BAND/↔ .

Conexión Bluetooth

Se pueden conectar hasta dos teléfonos Bluetooth a la vez.

- Active la función Bluetooth del dispositivo.
- Seleccione el nombre de la unidad que aparece en la pantalla del dispositivo.
- Asegúrese de que el mismo número de 6 cifras aparezca en esta unidad y el dispositivo.
- Seleccione [YES].

Teléfono Bluetooth

Funcionamiento básico

Objetivo	Funcionamiento
Responder una llamada entrante	Mantenga presionado cualquier botón cuando reciba una llamada.
Finalizar una llamada	Presione ↩ .
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado ↩ cuando reciba una llamada.

Activación del modo de reconocimiento por voz

- Mantenga presionado **↩** y hable al micrófono para dar los comandos de voz.

Para salir del modo de reconocimiento de voz, presione **BAND/↔**.