


Operating Instructions (Quick Start Guide) / Manual de instrucciones (Guía de inicio rápido)

English

Español

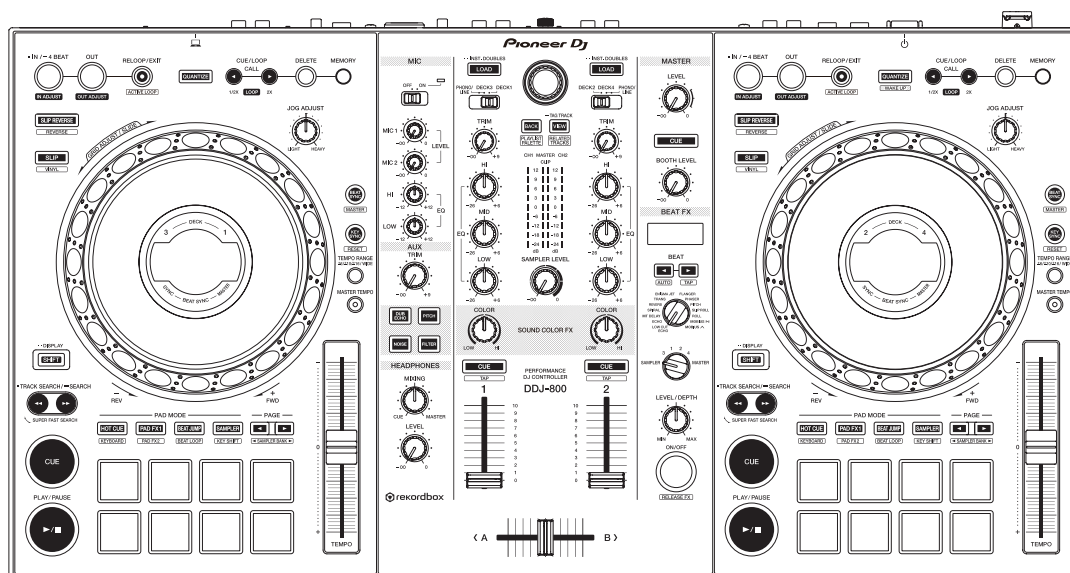

DDJ-800

DJ Controller / Controlador DJ

[pioneerdj.com/support/
rekordbox.com](http://pioneerdj.com/support/rekordbox.com)

For FAQs and other support information for this product, visit the above site. / Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite el sitio indicado anteriormente.

Pioneer Dj

CAUTION

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

D3-4-2-1-1_B1_En

WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity: +5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light).

D3-4-2-1-7c*_A2_En

VENTILATION CAUTION

When installing this unit, make sure to leave space around the unit for ventilation to improve heat radiation (at least 5 cm at rear, and 5 cm at each side).

D3-4-2-1-7d*_A1_En

CAUTION

The  switch on this unit will not completely shut off all power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-2a*_A1_En

When using this product, confirm the safety information shown on the bottom of the unit.

D3-4-2-2-4_B1_En

POWER-CORD CAUTION

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest service center or your dealer for a replacement.

S002*_A1_En

The graphical symbol  placed on the product means alternating current.

The graphical symbol  placed on the product means direct current.

The graphical symbol  placed on the product means Class II equipment.

D3-8-2-4_A1_En

WARNING

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a_A1_En

CAUTION

This product is evaluated in moderate and tropical climate condition.

D3-8-2-1-7a_A1_En

Contents

How to read this manual

- Thank you for purchasing this Pioneer DJ product.
This manual provides a brief description of the procedures up until connecting the unit to your PC/Mac and outputting audio. For the detailed procedures, refer to the “Operating Instructions” on the Pioneer DJ site. Read both this manual and “Operating Instructions” which include important information to be understood before using this unit. In particular, be sure to read safety regulations.
- In this manual, names of buttons and terminals indicated on the unit, names of menus in the PC/Mac screen, etc., are indicated within square bracket ([]). (e.g. **[File]**, **[CUE]** button, **[PHONES]** output terminal)
- The screens and specifications of the software and the external appearance and specifications of the hardware described in this manual are subject to change without notice for improvement and so may differ from those in the explanations of this manual.
- Depending on the operating system version, web browser settings, etc., operation may differ from the procedures described in this manual.
- The language on the screens of the software described in this manual may differ from the language on the actual screens.

01 Before start

Features	4
Accessories	4
Viewing the manuals	4
rekordbox	5
Preparing rekordbox.....	5

02 Part names

Browser section.....	6
Deck sections	7
Mixer section	8
Rear panel	9
Front panel	9

03 Operation

Example of connections	10
Connections	11
Starting the system.....	13
Turning off the system.....	14
Changing the settings.....	14

04 Additional information



Troubleshooting	15
Trademarks and registered trademarks	15
Cautions on copyrights.....	15
Specifications	16

Before start

Features

This unit is a DJ controller designed specifically for rekordbox dj. It is equipped with features such as COLOR ON JOG DISPLAY, BEAT FX DISPLAY, and JOG ADJUST to enable intuitive DJ performances without looking at your laptop. In the player section and mixer section, the buttons and knobs are arranged in the same layout as those on our club standard set-up. The controller is lightweight and compact, so you can take it wherever you go.

Accessories

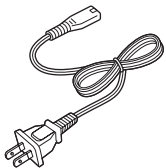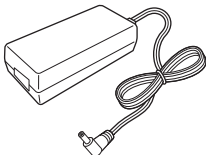Power cord	
AC adapter	
USB cable	
Operating Instructions (Quick Start Guide) (this document)	
rekordbox dj license key card * For the latest information, see the site below. rekordbox.com Note The license key cannot be reissued. Be careful not to lose it.	

Viewing the manuals

Viewing the latest version of the “Operating Instructions”

1 Launch a web browser on the PC/Mac and access the Pioneer DJ site below.

pioneerdj.com

- To select your language, click the flag icon or GLOBAL icon on the upper-right screen, and then select an area and language.

2 Click [Tutorials, manuals & documentation] under [Support].

3 Click [DDJ-800] in the [DJ CONTROLLER] category.

4 Click the desired language from the Operating Instructions list.

Download the manual as necessary.

Viewing “Introduction” / “Operating Instructions” of rekordbox

- “Introduction” guides you through setting up rekordbox.
- “Operating Instructions” explains about track collection, EXPORT mode, and PERFORMANCE mode.

1 Launch a web browser on the PC/Mac and access the following site.

rekordbox.com

2 Click [Manual] under [Support].

3 Click the required language of “rekordbox Introduction” or “Operating Instructions”.

rekordbox

- rekordbox
rekordbox is music management software for DJs to prepare tracks and perform DJ play.
- rekordbox dj
The DJ performance function of rekordbox is called rekordbox dj. rekordbox dj can be used by simply connecting the unit to a PC/Mac. If you wish to use rekordbox dj on a PC/Mac without connecting the unit, enter the license key shown on the rekordbox dj license key card included with this product to use rekordbox dj.
- * For the latest information, see the site below.
rekordbox.com

Operating environment

Supported operating systems	CPU and required memory
Mac:	Intel® processor Core™ i7, i5, i3
macOS Mojave 10.14	
macOS High Sierra 10.13	
macOS Sierra 10.12	4 GB or more of RAM
(latest update)	
Windows:	Intel® processor Core™ i7, i5, i3
Windows® 10	
Windows® 8.1	
Windows® 7	4 GB or more of RAM
32-bit version or 64-bit version (latest service pack)	
Others	
USB port	A USB 2.0 port is required to connect the PC/Mac with this unit.
Display resolution	1 280 x 768 or greater
Internet connection	An Internet connection is required for registering the rekordbox user account and downloading the software.

- Operation is not guaranteed on all PC/Mac, even if all the required operating environment conditions indicated here are fulfilled.
- Depending on power saving settings, etc. of the PC/Mac, the CPU and hard disk may not provide sufficient processing capabilities. For a laptop PC/Mac, in particular, make sure the PC/Mac is in the proper conditions to provide constant high performance (for example, by keeping the AC power connected) when using rekordbox.
- A separate contract with an Internet service provider and payment of the utilization fee are required to access the Internet.
- Use the latest version/service pack of the operating system.
- To check the latest information on the operating environment and compatibility of rekordbox, and to acquire the latest operating system, refer to **[System requirements]** under **[Support]** of the rekordbox product site below.
rekordbox.com

Preparing rekordbox

Install the software by following the procedure below when you use rekordbox for the first time or if you are using rekordbox 4.x or an earlier version.

If rekordbox Ver.5.x is already installed, update rekordbox to the latest version using the Update Manager which is shown when starting rekordbox.

Installing rekordbox

- 1 Launch a web browser on PC/Mac, open rekordbox download page from the following site, and then download rekordbox.

rekordbox.com

For Windows, select 32-bit or 64-bit version according to your PC.

- 2 Double-click the downloaded file to unzip it.
- 3 Double-click the unzipped file to launch the installer.

- 4 Carefully read the Software End User License Agreement, and proceed with the installation by following the instructions on the screen if you agree to the terms.


- If you do not agree to the license agreement, cancel the installation.

- 5 When the installation completion screen appears, close the installer by following the instructions on the screen.

The installation is completed.

Part names

For details on the functions of the various buttons and controls, see “Part names and functions” in the “Operating Instructions”.

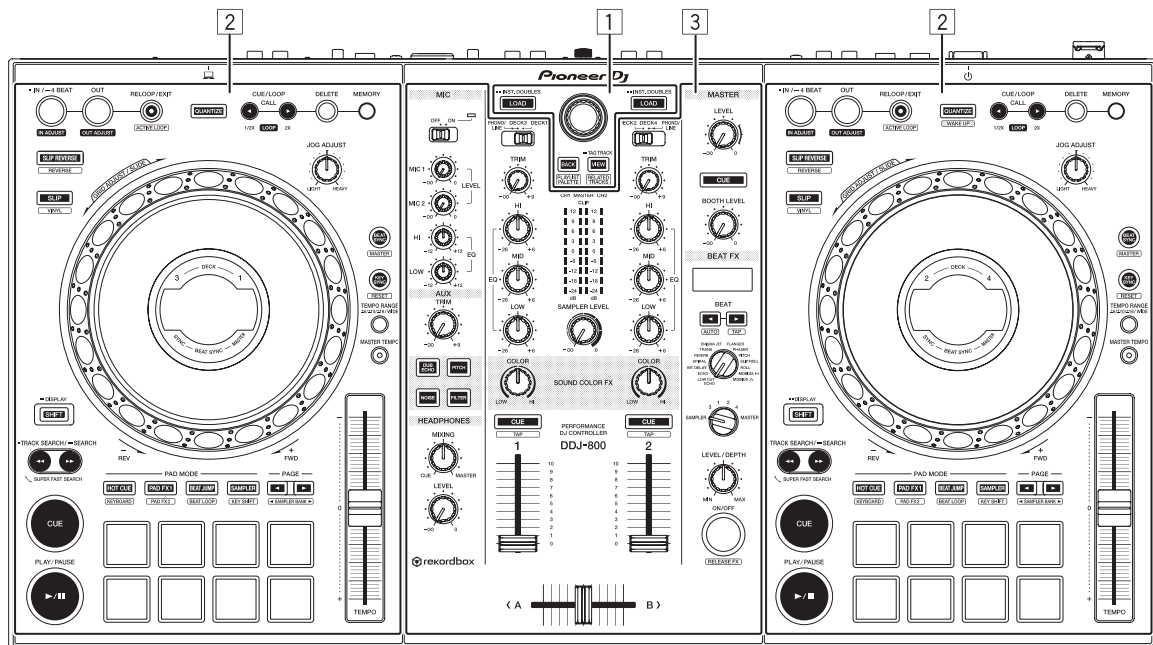


1 Browser section

3 Mixer section

2 Deck sections

Browser section

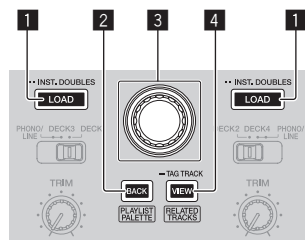

1 LOAD button


2 BACK button

3 Rotary selector

4 VIEW button

Deck sections

This section is used to control the four decks. The buttons and controls for operating decks 1 and 3 are located on the left side of the controller, and those for operating decks 2 and 4 are located on the right side of the controller.

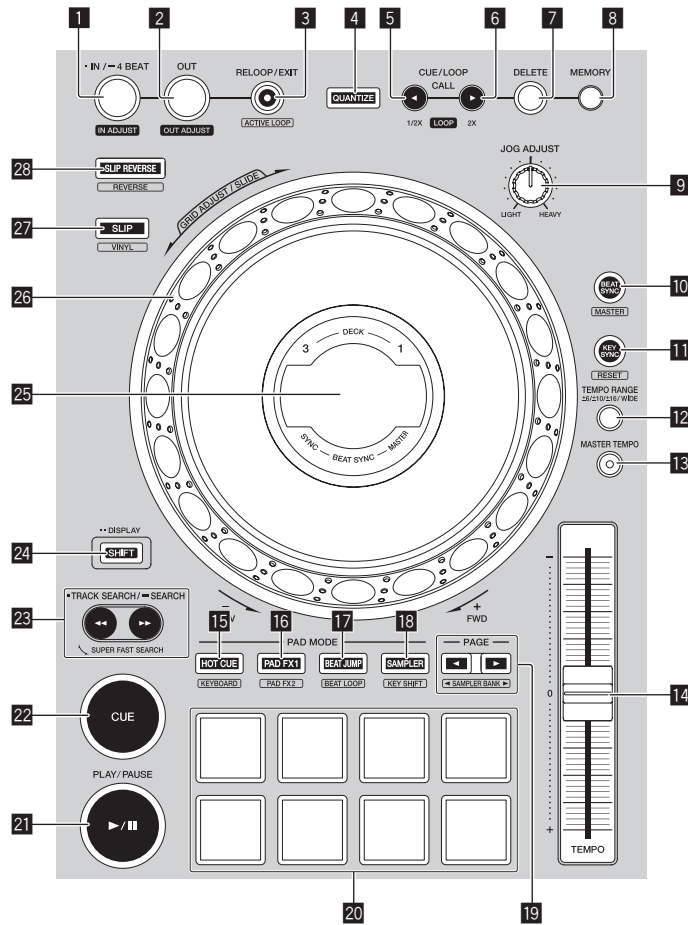

1 LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST) button

2 LOOP OUT (OUT ADJUST) button

3 RELOOP/EXIT button

4 QUANTIZE button

5 CUE/LOOP CALL, ◀ (LOOP 1/2X) button

6 CUE/LOOP CALL, ▶ (LOOP 2X) button

7 DELETE button

8 MEMORY button

9 JOG FEELING ADJUST control

10 BEAT SYNC button

11 KEY SYNC button

12 TEMPO RANGE button

13 MASTER TEMPO button

14 TEMPO slider

15 HOT CUE mode button

16 PAD FX1 mode button

17 BEAT JUMP mode button

18 SAMPLER mode button

19 PAGE ◀, ▶ button

20 Performance pads

21 PLAY/PAUSE ▶/|| button

22 CUE button

23 TRACK SEARCH ◀◀, ▶▶/SEARCH button

24 SHIFT button

25 Jog dial display section


The LCD display is manufactured using extremely high precision technology, but even so defective pixels (small number of black dots or constantly lit red, blue, and green dots) may be visible on some parts of the screen. Also, color unevenness and brightness unevenness may be visible depending on the angle of view. These phenomena are due to the characteristics of LCD displays and are not an indication of a failure.

26 Jog dial

27 SLIP button


28 SLIP REVERSE button

Mixer section

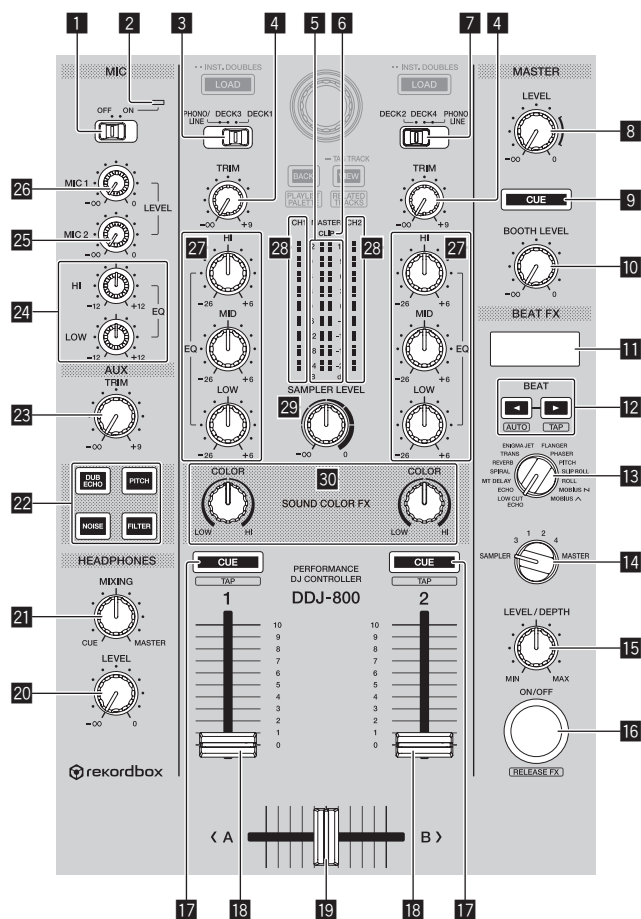

- | | |
|---|---|
| 1 MIC ON, OFF selector switch | 19 Crossfader |
| 2 Microphone indicator | 20 HEADPHONES LEVEL control |
| 3 PHONO/LINE, DECK3, DECK1 selector switch | 21 HEADPHONES MIXING control |
| 4 TRIM control | 22 SOUND COLOR FX SELECT buttons |
| 5 Master level indicator | 23 AUX TRIM control |
| 6 CLIP indicator | 24 MIC EQ (HI, LOW) control |
| 7 DECK2, DECK4, PHONO/LINE selector switch | 25 MIC 2 LEVEL control |
| 8 MASTER LEVEL control | 26 MIC 1 LEVEL control |
| 9 MASTER CUE button | 27 EQ (HI, MID, LOW) control |
| 10 BOOTH LEVEL control | 28 Channel level indicator |
| 11 Effect section display | 29 SAMPLER LEVEL control |
| 12 BEAT ◀, ▶ buttons | 30 COLOR control |
| 13 BEAT FX SELECT control | |
| 14 BEAT FX CH SELECT control | |
| 15 BEAT FX LEVEL/DEPTH control | |
| 16 BEAT FX ON/OFF button | |
| 17 Headphones CUE button | |
| 18 Channel fader | |

Rear panel

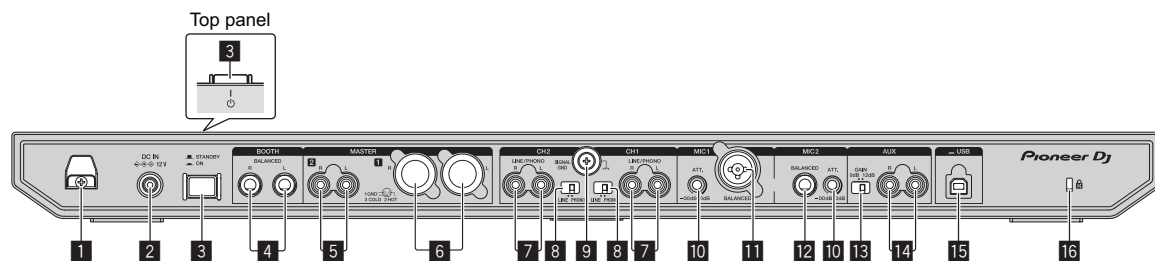

1 DC cord hook

2 DC IN terminal

3 switch

Turns this unit on or puts this unit into standby mode.

4 BOOTH output terminals

5 MASTER 2 output terminals

6 MASTER 1 output terminals

- Be careful not to accidentally insert the power cord plug of another product into an output terminal.
- Do not connect terminals capable of supplying phantom power to the output terminals.

7 LINE/PHONO input terminals

8 LINE/PHONO switches

9 SIGNAL GND terminal

This terminal helps reduce noise when an analog player or other device is connected.

10 MIC attenuator

11 MIC 1 input terminal

12 MIC 2 input terminal


13 AUX gain selector switch

14 AUX input terminals

15 USB terminal

16 Kensington security slot

Front panel

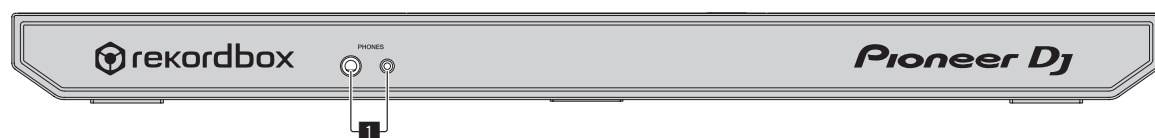

1 PHONES output terminals

Do not use the two output terminals (one for a stereo phone jack and one for a mini-phone jack) simultaneously. If a cable is connected to or disconnected from one of the terminals while another terminal is in use, the volume for the terminal in use may increase or decrease unintentionally.


Operation

- Connect the power cord to a power outlet after all the connections are completed.
Turn off this unit and disconnect the power cord from the power outlet before connecting components or changing the connections.
Refer to the operating instructions for the components to be connected.
- Be sure to use the included power cord and AC adapter.
- Be sure to use the USB cable included with this product or one that conforms to USB 2.0.
- Do not use a USB hub.

Example of connections

Connecting input terminals

Rear panel

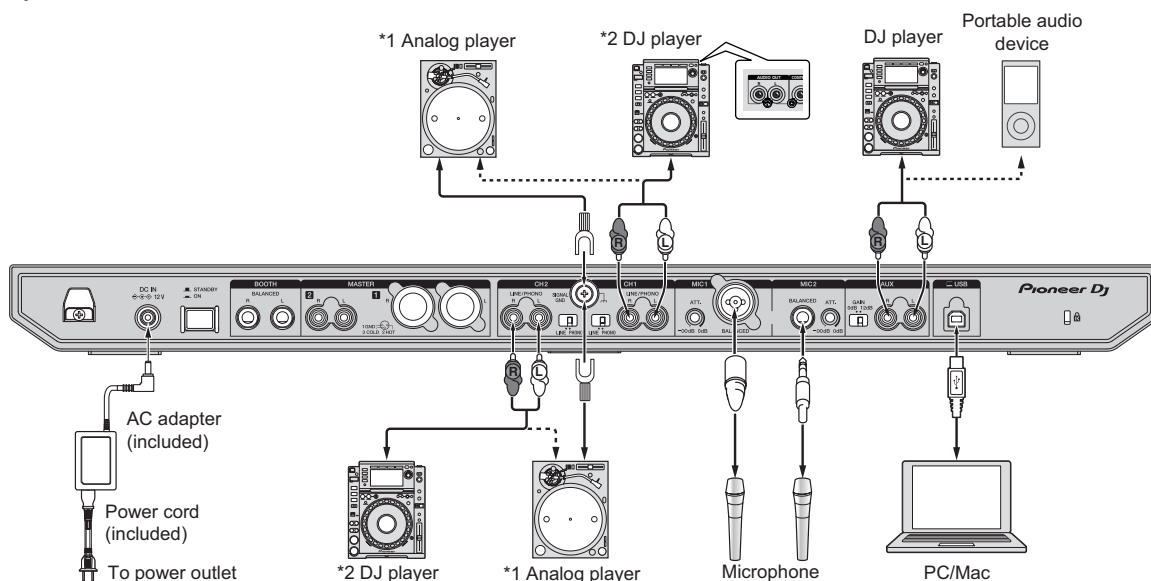


*1 When connecting an analog player, switch the [LINE/PHONO] switch beside the terminals to [PHONO].


*2 When connecting a DJ player, switch the [LINE/PHONO] switch beside the terminals to [LINE].

Connecting output terminals

Rear panel

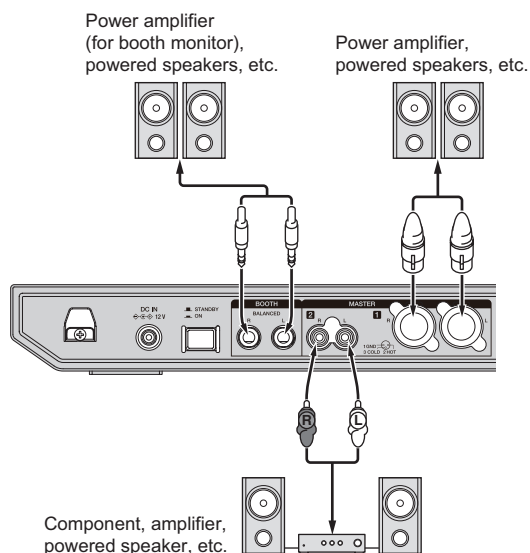

Front panel

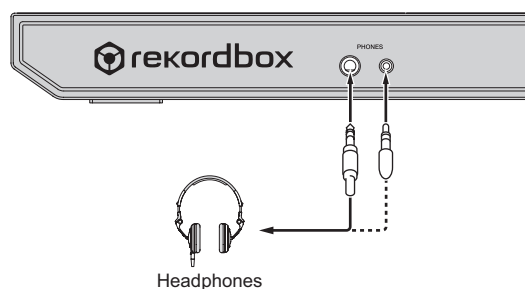


- Be sure to use the **[MASTER 1]** output terminals for a balanced output. If they are connected to an unbalanced input (such as RCA) using an XLR to RCA converter cable (or converter adapter), etc., the sound quality may be lowered or noise may occur. For connection with an unbalanced input (such as RCA), use the **[MASTER 2]** output terminals.
- Be careful not to accidentally insert the power cord plug of another unit into a **[MASTER 1]** output terminals. Do not connect terminals capable of supplying phantom power to the **[MASTER 1]** output terminals.
- Be sure to use the **[BOOTH]** output terminals for a balanced output. If they are connected to an unbalanced input (such as an RCA or TS terminal) with an TRS to RCA converter cable (or converter adapter), TS cable, etc., the sound quality may be lowered or noise may occur.

English


Connections

For more information on how to use this product with rekordbox dj, refer to this product's Operating Instructions that is available on the Pioneer DJ site.

1 Connect headphones to the [PHONES] output terminals.

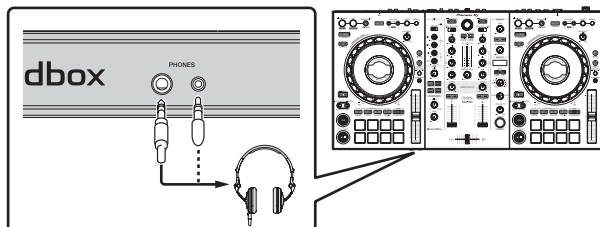


2 Connect devices such as powered speakers, a power amplifier, and components to the [MASTER 1] or [MASTER 2] output terminals.

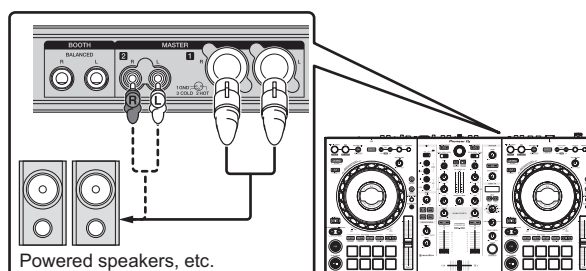


- To output the sound from the **[BOOTH]** output terminals, connect devices such as speakers to the **[BOOTH]** output terminals.

3 Connect your PC/Mac to the unit via a USB cable.

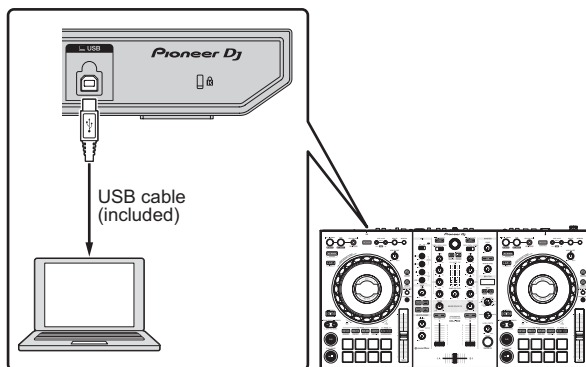


4 Turn on your PC/Mac.

5 Connect the AC adapter.

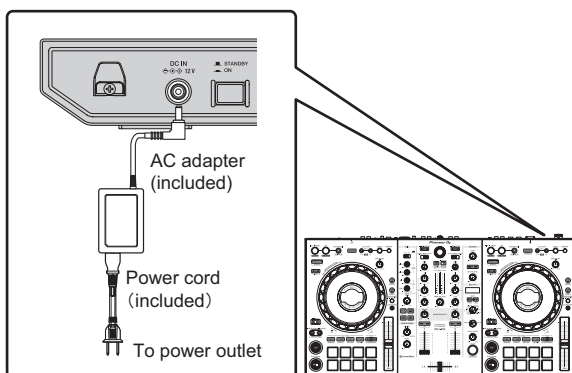

6 Press the [⏻] switch on the rear panel of this unit to turn this unit on.

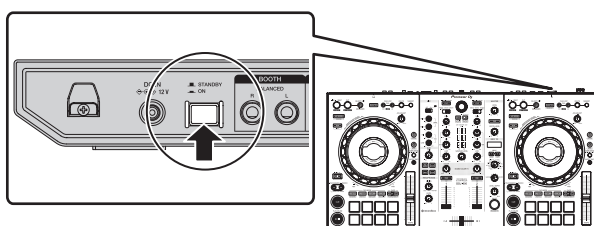

This unit turns on.

- For Windows
The [Installing device driver software] message may appear when this unit is first connected to the PC or when it is connected to a different USB port on the PC. Wait a while until the [Your devices are ready for use] message appears.

7 Turn on the devices connected to the output terminals (powered speakers, power amplifier, components, etc.).

- If a microphone, DJ player or other external device is connected to the input terminals, turn on the connected device.

Starting the system

Launching rekordbox

It is necessary to register an account for using rekordbox.
For details about procedure, click **[Manual]** under **[Support]** of the following site, and then refer to "rekordbox Introduction".
rekordbox.com

For Mac

Open the **[Applications]** folder in Finder and then double-click the **[rekordbox 5] > [rekordbox.app]** icon.

For Windows 10

From the **[Start]** menu, click **[Pioneer] > [rekordbox]** icon.

For Windows 8.1

Click the **[rekordbox]** icon in **[Apps view]**.

For Windows 7

From the **[Start]** menu, click **[All Programs] > [Pioneer] > [rekordbox 5.X.X]** and the **[rekordbox]** icon.

Checking audio settings

Check that the **[Audio]** settings in **[Preferences]** of rekordbox are set as follows.

For Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Output channels]:

[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]

[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]

[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

For Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Output channels]:

[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]

[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]

[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

- If PC MASTER OUT is enabled, the "+ Name of audio device in PC/Mac" information will also be displayed after **[MASTER]** of the **[Master Output]** item in the **[Audio]** settings.

Adding track files to [Collection]

A list of track files managed by rekordbox is displayed on the **[Collection]** screen.

Registering the track files on the PC/Mac as the track collection of rekordbox and then analyzing them enables those tracks to be used with rekordbox.

1 Click **[Collection]** in the tree view.


A list of the tracks registered in **[Collection]** is displayed.

2 Open Finder (Mac) or Explorer (Windows), and drag and drop track files or folders containing track files to the track list.

The track files are added to **[Collection]**, and the waveform analysis of the track files starts. Wait until the analysis of all the track files is finished.

Loading a track into a deck of the unit

This section explains how to load a track into Deck 1 (left) as an example.

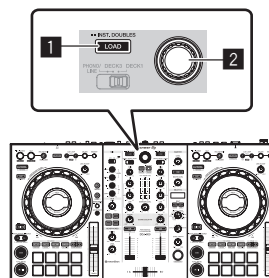

1 LOAD button


2 Rotary selector

Turn the rotary selector to select a track in **[Collection]** and then press the **[LOAD]** button of deck 1 (left side).

The track is loaded into deck 1.

Play tracks

The following describes the procedure for outputting the sound of deck 1 (left side) as an example.

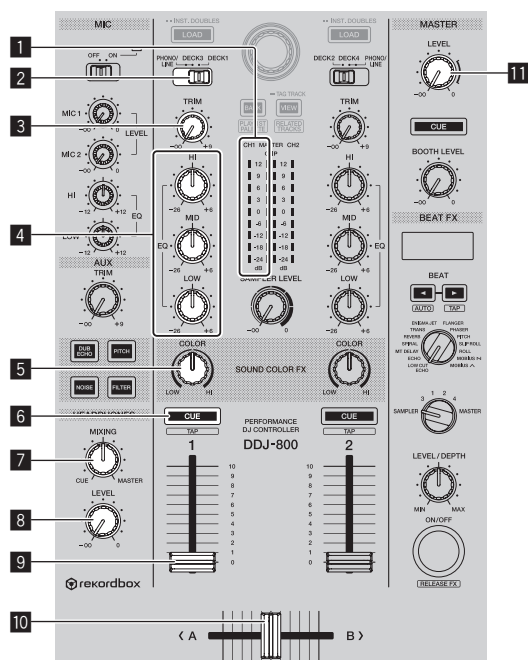


- 1 Channel level indicator
- 2 PHONO/LINE, DECK3, DECK1 selector switch
- 3 TRIM control
- 4 EQ (HI, MID, LOW) control
- 5 COLOR control
- 6 Headphones CUE button
- 7 HEADPHONES MIXING control
- 8 HEADPHONES LEVEL control
- 9 Channel fader
- 10 Crossfader
- 11 MASTER LEVEL control

1 Set the positions of the controls, etc., as shown below.

Names of controls, etc.	Operation
PHONO/LINE, DECK3, DECK1 selector switch	[DECK1] position
TRIM control	Turn it fully counterclockwise.
EQ (HI, MID, LOW) control	Center position
COLOR control	Center position
Channel fader	Move it downward.
MASTER LEVEL control	Turn it fully counterclockwise.
Crossfader	Center position

2 Press the [PLAY/PAUSE ►/II] button to play the track.

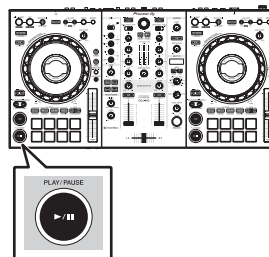

3 Turn the [TRIM] control.

Adjust the [TRIM] control so that the channel level indicator's orange indicator lights at the peak level.

4 Move the channel fader upward.

5 Turn the [MASTER LEVEL] control to adjust the audio level of the speakers.

Adjust the level of the sound output from the [MASTER 1] and [MASTER 2] output terminals to an appropriate level.

- To output sound from the speakers of the PC/Mac, adjust not the [MASTER LEVEL] control but the volume of the speakers of the PC/Mac.

Monitoring channel audio with headphones

Set the positions of the controls, etc., as shown below.

Names of controls, etc.	Operation
HEADPHONES MIXING control	Center position
HEADPHONES LEVEL control	Turn it fully counterclockwise.

1 Press the headphones [CUE] button.

2 Turn the [HEADPHONES LEVEL] control.

Adjust the level of sound output from the headphones to an appropriate level.



Note

This unit and rekordbox dj include many functions to allow for more individualistic DJ performances. For details on each function, access the site below and see the "rekordbox Operating Instructions".
rekordbox.com/manual

Turning off the system

1 Close rekordbox.

2 Press the [⏻] switch on the rear panel of this unit to set the unit to standby.

3 Disconnect the USB cable from the PC/Mac.

Changing the settings

- For details on how to change the settings of this unit, refer to "Changing the settings" in the Operating Instructions.

Additional information

Troubleshooting

- If you think that there is something wrong with this unit, check the items in the "Troubleshooting" section of the "Operating Instructions" of this unit or access the Pioneer DJ support page and then check **[FAQ]** of DDJ-800.
pioneerdj.com/support/
Also, refer to **[Support]** > **[FAQ]** at the rekordbox product site.
rekordbox.com
Some problems occur due to the connected components. If the problem cannot be resolved after checking the connected components, contact the service center or your dealer for repairs.
- This unit may not operate properly due to static electricity or other external influences. In such cases, disconnect the power cord, wait for approximately one minute, and connect it again to restore normal operation.

Trademarks and registered trademarks

- Pioneer DJ is a trademark of PIONEER CORPORATION and is used under license.
- rekordbox is a registered trademark of Pioneer DJ Corporation.
- Mac, macOS and Finder are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.
- Intel and Intel Core are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.

The names of companies and products mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Cautions on copyrights

rekordbox restricts playback and duplication of copyright-protected music contents.

- When coded data, etc., for protecting the copyright is embedded in the music contents, it may not be possible to operate the program normally.
- When rekordbox detects that coded data, etc., for protecting the copyright is embedded in the music contents, processing (playback, reading, etc.) may stop.

Recordings you have made are for your personal enjoyment and according to copyright laws may not be used without the consent of the copyright holder.

- Music recorded from CDs, etc., is protected by the copyright laws of individual countries and by international treaties. It is the full responsibility of the person who has recorded the music to ensure that it is used legally.
- When handling music downloaded from the Internet, etc., it is the full responsibility of the person who has downloaded the music to ensure that it is used in accordance with the contract concluded with the download site.

Specifications

AC adapter

Power requirements.....	AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Rated current.....	0.6 A
Rated output.....	DC 12 V, 2 A

General – Main Unit

Power consumption.....	DC 12 V, 1 400 mA
Main unit weight.....	4.7 kg
Max. external dimensions.....	632 mm (width) x 69.7 mm (height) x 334.5 mm (depth)
Tolerable operating temperature.....	+5 °C to +35 °C
Tolerable operating humidity.....	5 % to 85 % (no condensation)

Audio Section

Sampling rate.....	44.1 kHz
A/D, D/A converter.....	24-bit
Frequency characteristic.....	
USB, LINE, MIC 1, MIC 2	20 Hz to 20 kHz
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED)	
USB	111 dB
LINE	94 dB
PHONO	80 dB
AUX (0 dB)	94 dB
AUX (12 dB)	94 dB
MIC 1	77 dB
MIC 2	77 dB
Total harmonic distortion (20 Hz to 20 kHzBW)	
USB	0.003 %
LINE	0.005 %
Standard input level / Input impedance	
LINE	-12 dBu/47 kΩ
PHONO	-52 dBu/47 kΩ
AUX (0 dB)	-12 dBu/47 kΩ
AUX (12 dB)	-24 dBu/47 kΩ
MIC 1	-57 dBu/3 kΩ
MIC 2	-57 dBu/3 kΩ
Standard output level / Load impedance / Output impedance	
MASTER 1	+6 dBu/10 kΩ/410 Ω or less
MASTER 2	+2 dBu/10 kΩ/1 kΩ or less
BOOTH	+6 dBu/10 kΩ/820 Ω or less
PHONES	+8 dBu/32 Ω/10 Ω or less
Rated output level / Load impedance	
MASTER 1	25 dBu/10 kΩ
MASTER 2	21 dBu/10 kΩ
BOOTH	25 dBu/10 kΩ
Crosstalk	
LINE	82 dB
Channel equalizer characteristic	
HI	-26 dB to +6 dB (20 kHz)
MID	-26 dB to +6 dB (1 kHz)
LOW	-26 dB to +6 dB (20 Hz)
Microphone equalizer characteristic	
HI	-12 dB to +12 dB (10 kHz)
LOW	-12 dB to +12 dB (100 Hz)

Input / Output terminals

LINE/PHONO input terminals	
RCA pin jacks.....	2 sets
AUX input terminal	
RCA pin jacks.....	1 set
MIC input terminals	
XLR connector & 1/4" TRS jack.....	1 set
1/4" TRS jack.....	1 set
MASTER 1 output terminal	
XLR connector.....	1 set
MASTER 2 output terminal	
RCA pin jacks.....	1 set
BOOTH output terminal	
1/4" TRS jack.....	1 set

PHONES output terminal

1/4" stereo jack.....	1 set
3.5 mm stereo mini jack.....	1 set

USB terminals

B type.....	1 set
-------------	-------

- Be sure to use the **[MASTER 1]** output terminals for a balanced output. If they are connected to an unbalanced input (such as RCA) using an XLR to RCA converter cable (or converter adapter), etc., the sound quality may be lowered or noise may occur. For connection with an unbalanced input (such as RCA), use the **[MASTER 2]** output terminals.
- Be sure to use the **[BOOTH]** output terminals for a balanced output. If they are connected to an unbalanced input (such as an RCA or TS terminal) with an TRS to RCA converter cable (or converter adapter), TS cable, etc., the sound quality may be lowered or noise may occur.
- The specifications and design of this product are subject to change without notice.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. All rights reserved.

PRECAUCIÓN

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

D3-4-2-1-1_B2_Es

ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3_A1_Es

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c*_A1_Es

PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 5 cm detrás, y 5 cm en cada lado).

D3-4-2-1-7d*_A1_Es

PRECAUCIÓN

El interruptor de la alimentación  de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2a*_A1_Es

Cuando utilice este producto, confirme la información de seguridad mostrada en la parte inferior de la unidad.

D3-4-2-2-4_B1_Es

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA MANIPULACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Tome el cable de alimentación por la clavija. No extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación cuando sus manos estén mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque la unidad, algún mueble, etc., sobre el cable de alimentación. Asegúrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a otros cables. Los cables de alimentación deberán ser dispuestos de tal forma que la probabilidad de que sean pisados sea mínima. Una cable de alimentación dañado podrá causar incendios o descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación está dañado, solicite el reemplazo del mismo al centro de servicio más cercano, o a su distribuidor.

S002*_A1_Es

El símbolo gráfico  colocado en el producto significa corriente alterna.

El símbolo gráfico  colocado en el producto significa corriente continua.

El símbolo gráfico  colocado en el producto significa equipo de Clase II.

D3-8-2-4_A1_Es

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a_A1_Es

PRECAUCIÓN

Este producto se evalúa en un entorno climático tropical y moderado.

D3-8-2-1-7a_A1_Es

Contenido

Cómo leer este manual

- Gracias por haber comprado este producto de Pioneer DJ. En este manual se proporciona una breve descripción de los procedimientos para la conexión de la unidad a su PC/Mac. Para conocer los procedimientos detallados, consulte el "Manual de instrucciones" en el sitio web de Pioneer DJ. Lea tanto este manual como el "Manual de instrucciones", ya que incluyen información importante que debe entender antes de utilizar esta unidad. Lea con especial atención las normas de seguridad.
- En este manual, los nombres de los botones y los terminales indicados en la unidad, los nombres de menús en la pantalla del PC/Mac, etc., se identifican mediante corchetes ([]). (P. ej. **[Archivo]**, botón **[CUE]** y terminal de salida **[PHONES]**)
- Las pantallas y especificaciones del software, la apariencia externa y las especificaciones del hardware que se describen en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso para su mejora, por lo que pueden diferir de las que aparecen en las explicaciones de este manual.
- Dependiendo de la versión del sistema operativo, los ajustes del navegador web, etc., la operación puede que sea distinta de los procedimientos descritos en este manual.
- El idioma de las pantallas del software descrito en este manual puede diferir del idioma de las pantallas reales.

01 Antes de empezar a usar la unidad

Características	19
Accesorios.....	19
Visualización de los manuales	19
rekordbox	20
Preparación de rekordbox.....	20

02 Nombres de las partes

Sección del navegador.....	21
Secciones del deck	22
Sección de mezclador	23
Panel trasero	24
Panel frontal	24

03 Operación

Ejemplo de conexiones	25
Conexiones	26
Inicio del sistema.....	28
Apagado del sistema.....	29
Cambio de los ajustes	29

04 Información adicional



Solución de problemas.....	30
Marcas comerciales y marcas comerciales registradas	30
Cuidados para los derechos de autor	30
Especificaciones	31

Antes de empezar a usar la unidad

Características

Esta unidad es un controlador DJ diseñado específicamente para rekordbox dj. Está equipado con funciones como COLOR ON JOG DISPLAY, BEAT FX DISPLAY y JOG ADJUST para permitir actuaciones intuitivas de DJ sin tener que mirar al portátil. En la sección del reproductor y en la sección del mezclador, los botones y mandos están dispuestos de la misma manera que en nuestra configuración estándar de club. El controlador es ligero y compacto, por lo que puede llevarlo donde quiera que vaya.

Accesorios

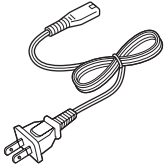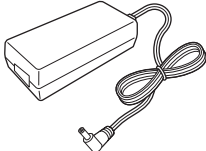Cable de alimentación	
Adaptador de CA	
Cable USB	
Manual de instrucciones (Guía de inicio rápido) (este documento)	
Tarjeta de clave de licencia de rekordbox dj * Para obtener la información más reciente, consulte el sitio web que se indica a continuación. rekordbox.com Nota La clave de licencia no se puede dar dos veces. Tenga cuidado para no perderla.	

Visualización de los manuales

Consulte la versión más reciente del “Manual de instrucciones”

1 Abra un navegador web en el PC/Mac y acceda al sitio web de Pioneer DJ abajo.

pioneerdj.com

- Para seleccionar su idioma, haga clic en el icono de la bandera o en el icono GLOBAL de la parte superior derecha y seleccione una región y un idioma.

2 Haga clic en [Tutoriales, manuales y documentación] en [Soporte].

3 Haga clic en [DDJ-800] en la categoría [CONTROLADORES DJ].

4 Haga clic en el idioma que desee en la lista de manuales de instrucciones.

Descargue el manual que necesite.

Visualización de la “Introducción” / el “Manual de instrucciones” de rekordbox

- La “Introducción” le guía por la configuración de rekordbox.
- El “Manual de instrucciones” explica la recopilación de pistas, el modo EXPORT y el modo PERFORMANCE.

1 Inicie un navegador web en el PC/Mac y acceda al siguiente sitio web.

rekordbox.com

2 Haga clic en [Manual] en [Soporte].

3 Haga clic en el idioma deseado de “rekordbox Introduction” o “Operating Instructions”.

rekordbox

- rekordbox
rekordbox es el software de gestión de música que permite a los DJ preparar pistas y realizar actuaciones de DJ.
- rekordbox dj
La función de actuación de DJ de rekordbox se denomina rekordbox dj. rekordbox dj se puede utilizar simplemente conectando la unidad a un PC/Mac. Si desea utilizar rekordbox dj en un PC/Mac sin conectar la unidad, introduzca la clave de licencia que se muestra en la tarjeta de clave de licencia de rekordbox dj que se incluye con este producto para utilizar rekordbox dj.
- * Para obtener la información más reciente, consulte el sitio web que se indica a continuación.
rekordbox.com

Entorno de funcionamiento

Sistemas operativos compatibles	CPU y memoria necesaria
Mac: macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra 10.13 macOS Sierra 10.12 (actualización más reciente)	Procesador Intel® Core™ i7, i5, i3 RAM de 4 GB o más
Windows: Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 Versión de 32 bits o versión de 64 bits (Service Pack más reciente)	Procesador Intel® Core™ i7, i5, i3 RAM de 4 GB o más
Otros	
Puerto USB	Para conectar el PC/Mac con esta unidad se requiere un puerto USB 2.0.
Resolución de la pantalla	1 280 x 768 o superior
Conexión a Internet	Para registrar la cuenta del usuario de rekordbox y descargar el software se necesita una conexión a Internet.

- No se garantiza el funcionamiento en todos los PC/Mac, aunque se cumplan todas las condiciones indicadas aquí para el entorno operativo necesario.
- Dependiendo de los ajustes de ahorro de energía, etc., del PC/Mac, es posible que la CPU y el disco duro no ofrezcan funciones de procesamiento suficientes. Para un PC/Mac portátil en particular, asegúrese de que el PC/Mac está en las condiciones adecuadas para ofrecer un alto rendimiento constante (por ejemplo manteniendo la alimentación de CA conectada) cuando use rekordbox.
- Para acceder a Internet se necesita un contrato independiente con un proveedor de servicio de Internet, así como el pago de una cuota de uso.
- Utilice la última versión / el último paquete de servicios del sistema operativo.
- Para consultar la información más reciente sobre el entorno operativo, la compatibilidad de rekordbox y la adquisición del sistema operativo más reciente, consulte **[Requerimientos del sistema]** en **[Soporte]** del sitio web del producto de rekordbox que se muestra a continuación.
rekordbox.com

Preparación de rekordbox

Siga el procedimiento que se indica a continuación para instalar el software cuando utilice rekordbox por primera vez o bien si está usando rekordbox 4.x o una versión anterior.

Si la versión 5.x de rekordbox ya está instalada, actualice rekordbox a la última versión utilizando el administrador de actualización que aparece cuando se inicia rekordbox.

Instalación rekordbox

1 Abra un navegador web en el PC/Mac, abra la página de descarga de rekordbox del siguiente sitio web y, a continuación, descargue rekordbox.

rekordbox.com

En el caso de Windows, seleccione la versión de 32 bits o 64 bits en función de su PC.

2 Haga doble clic en el archivo descargado para descomprimirlo.

3 Haga doble clic en el archivo descomprimido para ejecutar el instalador.

4 Lea atentamente el Acuerdo de licencia de usuario final del software y continúe con la instalación según las instrucciones de la pantalla si está de acuerdo con las condiciones.


- Si no acepta el acuerdo de licencia, cancele la instalación.

5 Cuando aparezca la pantalla de finalización de la instalación, siga las instrucciones en pantalla para cerrar el instalador.

La instalación se ha completado.

Nombres de las partes

Para más información sobre las funciones de los diferentes botones y controles, consulte "Nombres y funciones de los controles" en el "Manual de instrucciones".

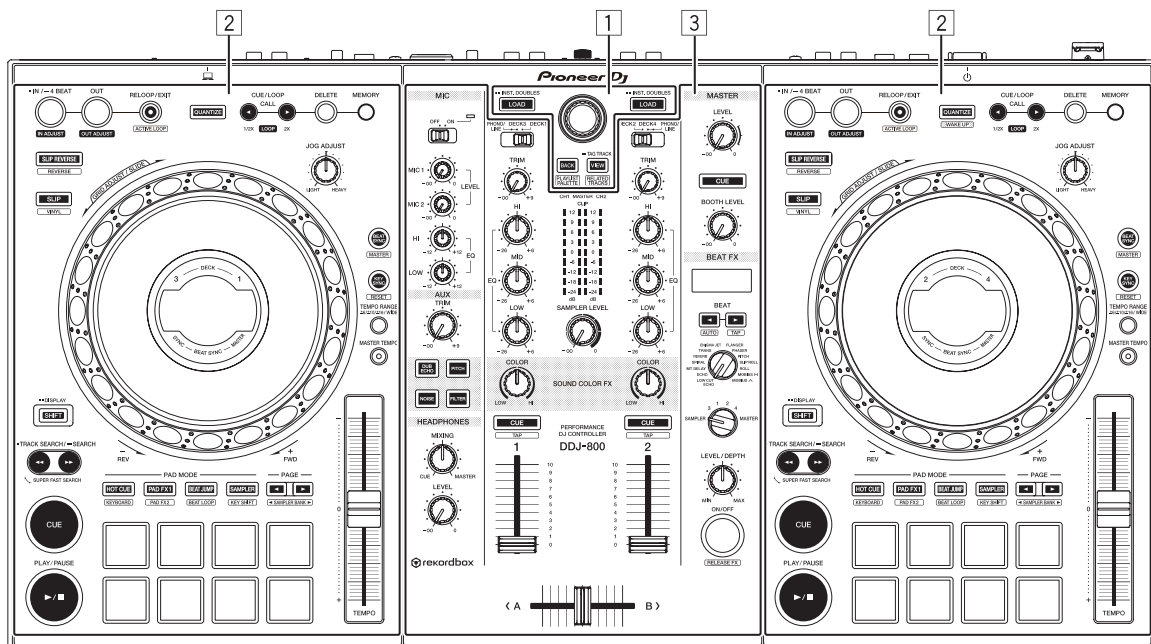


1 Sección del navegador

3 Sección de mezclador

2 Secciones del deck

Sección del navegador

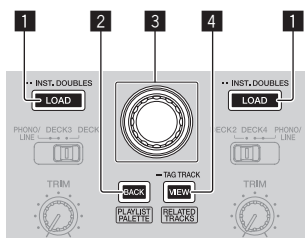

1 Botón LOAD


2 Botón BACK

3 Selector giratorio

4 Botón VIEW

Secciones del deck

Esta sección se usa para controlar los cuatro decks. Los botones y controles para operar los decks 1 y 3 están situados en el lado izquierdo del controlador, los que se usan para operar los decks 2 y 4 están situados en el lado derecho del controlador.

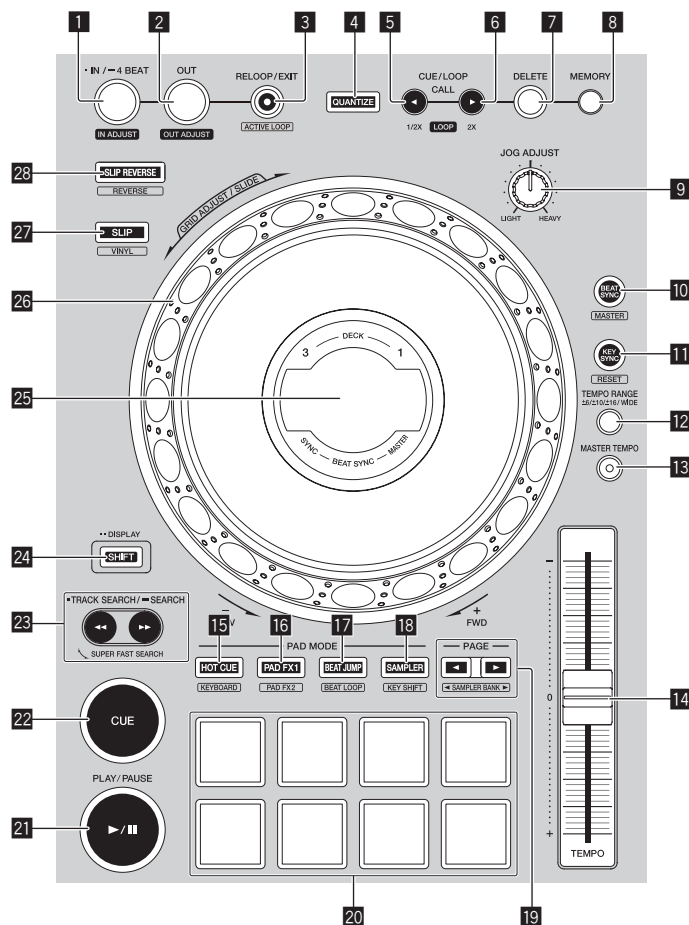

1 Botón LOOP IN/4 BEAT (IN ADJUST)

2 Botón LOOP OUT (OUT ADJUST)

3 Botón RELOOP/EXIT

4 Botón QUANTIZE

5 Botón CUE/LOOP CALL, ◀ (LOOP 1/2X)

6 Botón CUE/LOOP CALL, ▶ (LOOP 2X)

7 Botón DELETE

8 Botón MEMORY

9 Control JOG FEELING ADJUST

10 Botón BEAT SYNC

11 Botón KEY SYNC

12 Botón TEMPO RANGE

13 Botón MASTER TEMPO

14 Control deslizante TEMPO

15 Botón de modo HOT CUE

16 Botón de modo PAD FX1

17 Botón de modo BEAT JUMP

18 Botón de modo SAMPLER

19 Botón PAGE ◀, ▶

20 Pads de actuación

21 Botón PLAY/PAUSE ▶/II

22 Botón CUE

23 Botón TRACK SEARCH ◀◀, ▶▶/SEARCH

24 Botón SHIFT

25 Sección de visualización del dial jog


La pantalla LCD está fabricada con tecnología de altísima precisión pero, a pesar de ello, pueden ser visibles píxeles defectuosos (un pequeño número de puntos negros o puntos rojos, azules y verdes constantemente iluminados) en algunas partes de la pantalla. Además, pueden ser visibles desigualdades de color y de brillo dependiendo del ángulo de visión. Estos fenómenos se deben a las características de las pantallas LCD y no son una indicación de un fallo.

26 Dial jog

27 Botón SLIP


28 Botón SLIP REVERSE

Sección de mezclador

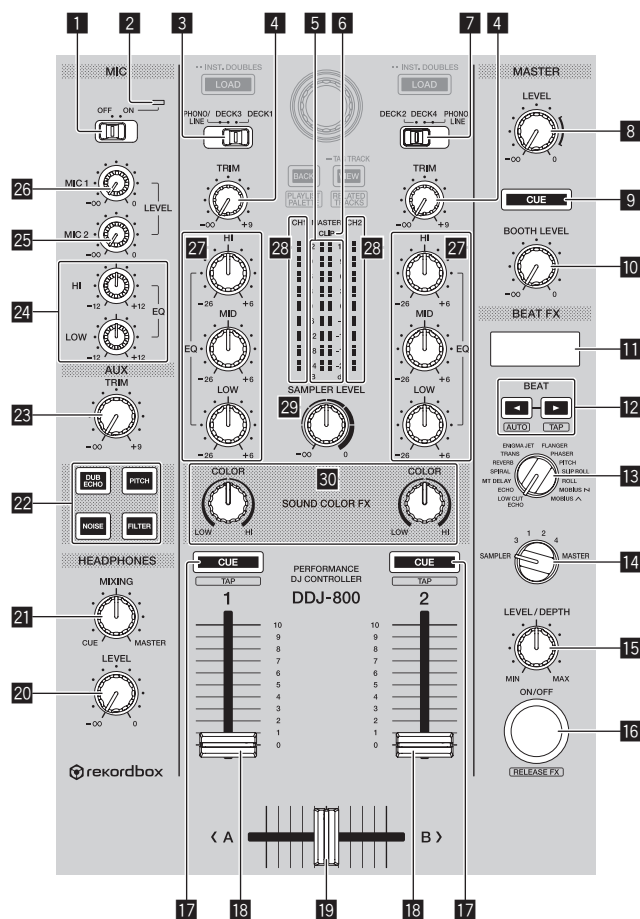

- 1 Conmutador selector MIC ON, OFF
- 2 Indicador de micrófono
- 3 Conmutador selector PHONO/LINE, DECK3, DECK4
- 4 Control TRIM
- 5 Indicador de nivel maestro
- 6 Indicador CLIP
- 7 Conmutador selector DECK2, DECK4, PHONO/LINE
- 8 Control MASTER LEVEL
- 9 Botón MASTER CUE
- 10 Control BOOTH LEVEL
- 11 Visualización de sección de efecto
- 12 Botones BEAT ◀, ▶
- 13 Control BEAT FX SELECT
- 14 Control BEAT FX CH SELECT
- 15 Control BEAT FX LEVEL/DEPTH
- 16 Botón BEAT FX ON/OFF
- 17 Botón CUE de auriculares
- 18 Fader de canal
- 19 Crossfader
- 20 Control HEADPHONES LEVEL
- 21 Control HEADPHONES MIXING
- 22 Botones SOUND COLOR FX SELECT
- 23 Control AUX TRIM
- 24 Control MIC EQ (HI, LOW)
- 25 Control MIC 2 LEVEL
- 26 Control MIC 1 LEVEL
- 27 Control EQ (HI, MID, LOW)
- 28 Indicador de nivel de canal
- 29 Control SAMPLER LEVEL
- 30 Control COLOR

Panel trasero

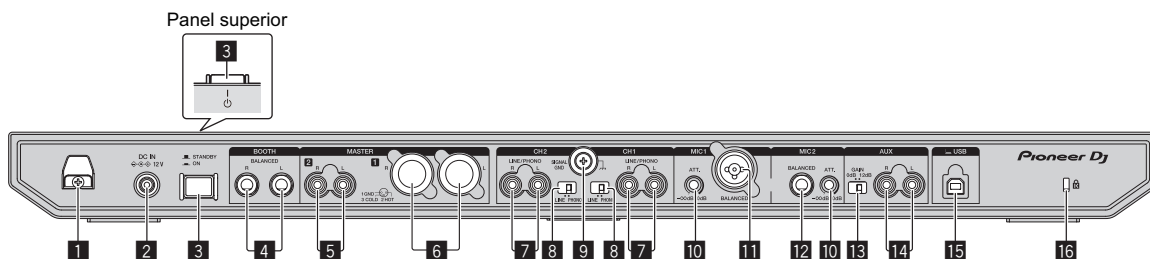

1 Gancho de cables DC

2 Terminal DC IN

3 Conmutador

Activa esta unidad o la pone en modo de espera.

4 Terminales de salida BOOTH

5 Terminales de salida MASTER 2

6 Terminales de salida MASTER 1

- Tenga cuidado para no conectar por error el cable de alimentación de otra unidad en un terminal de salida.
- No conecte terminales con capacidad para proporcionar alimentación fantasma a los terminales de salida.

7 Terminales de entrada LINE/PHONO

8 Conmutadores LINE/PHONO

9 Terminal SIGNAL GND

Este terminal ayuda a reducir el ruido cuando se conecta un reproductor analógico u otro dispositivo.

10 Atenuador MIC

11 Terminal de entrada MIC 1

12 Terminal de entrada MIC 2


13 Conmutador selector de ganancia AUX

14 Terminales de entrada AUX

15 Terminal USB

16 Ranura de seguridad Kensington

Panel frontal

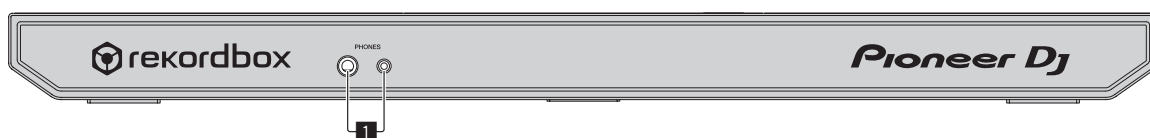

1 Terminales de salida PHONES

Hay dos terminales de salida (uno para un conector fonográfico estéreo y otro para un miniconector fonográfico) pero no use ambos terminales simultáneamente. Si se conecta o desconecta uno mientras está siendo usado otro, el volumen del que está siendo usado puede aumentar o disminuir repentinamente.


Operación

- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente cuando se hayan completado todas las conexiones.
Apague esta unidad y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de conectar componentes o cambiar las conexiones.
Consulte el manual de instrucciones de los componentes que se van a conectar.
- Asegúrese de usar el cable de alimentación y el adaptador de CA.
- Asegúrese de usar el cable USB incluido con este producto o uno que sea compatible con USB 2.0.
- No utilice un concentrador USB.

Ejemplo de conexiones

Conexión de terminales de entrada

Panel trasero

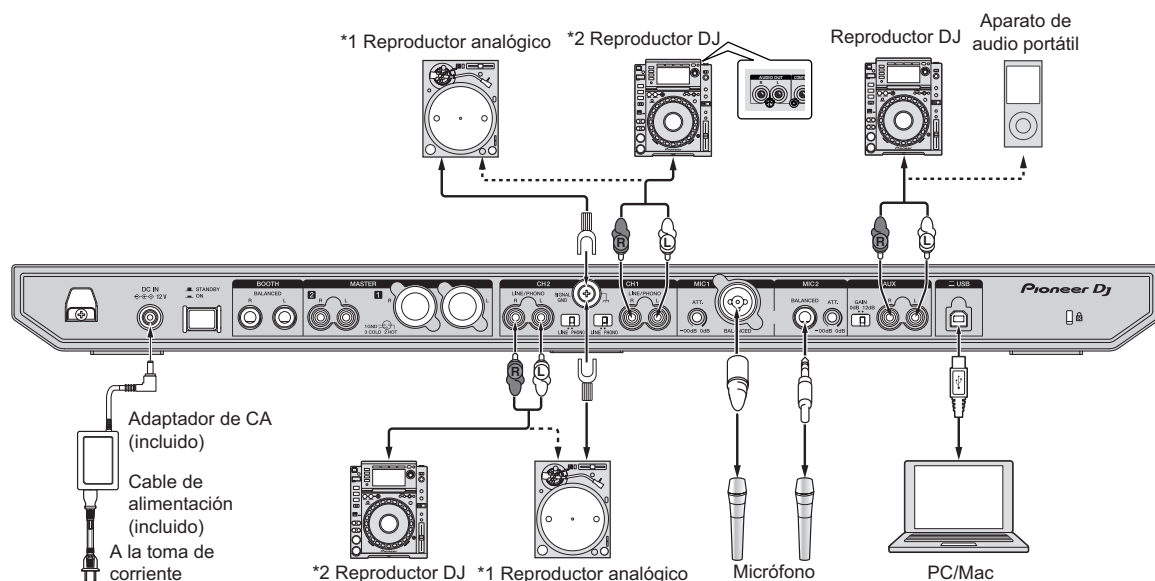


*1 Cuando conecte un reproductor analógico, cambie el conmutador **[LINE/PHONO]** al lado de los terminales a **[PHONO]**.


*2 Cuando conecte un reproductor de DJ, cambie el conmutador **[LINE/PHONO]** al lado de los terminales a **[LINE]**.

Conexión de terminales de salida

Panel trasero

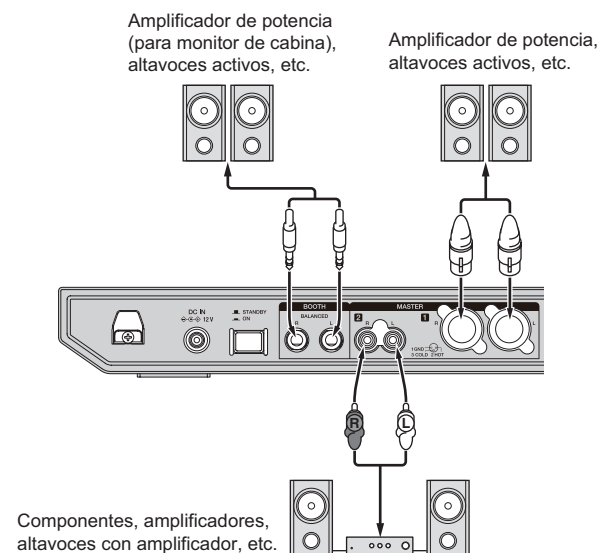

Panel frontal

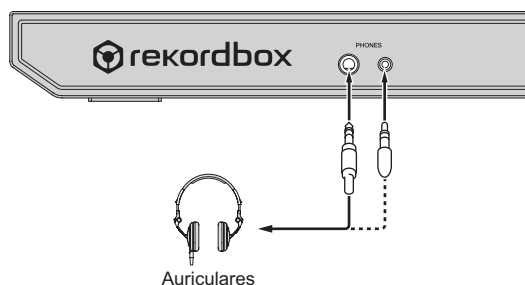


- Asegúrese de utilizar los terminales de salida **[MASTER 1]** para una salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada (tal como RCA), al usar un cable convertidor de XLR a RCA (o un adaptador convertidor), etc., la calidad del sonido se puede reducir o se puede producir ruido. Para la conexión con una entrada desequilibrada (tal como RCA), use los terminales de salida **[MASTER 2]**.
- Tenga cuidado para no conectar por error el cable de alimentación de otra unidad en los terminales de salida **[MASTER 1]**. No conecte terminales con capacidad para proporcionar alimentación fantasma a los terminales de salida **[MASTER 1]**.
- Asegúrese de utilizar los terminales de salida **[BOOTH]** para una salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada (tal como un terminal RCA o TS), al usar un cable convertidor de TRS a RCA (o un adaptador convertidor), cables TS, etc., la calidad del sonido se puede reducir o se puede producir ruido.


Conexiones

Para obtener más información sobre cómo usar este producto con rekordbox dj, consulte el Manual de instrucciones de este producto, que está disponible en el sitio de Pioneer DJ.

1 Conecte los auriculares a los terminales de salida [PHONES].

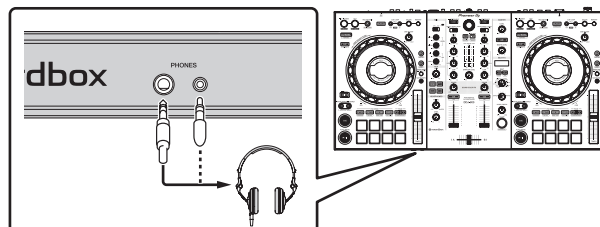


2 Conecte dispositivos tales como altavoces amplificados, un amplificador de potencia y componentes a los terminales de salida [MASTER 1] o [MASTER 2].

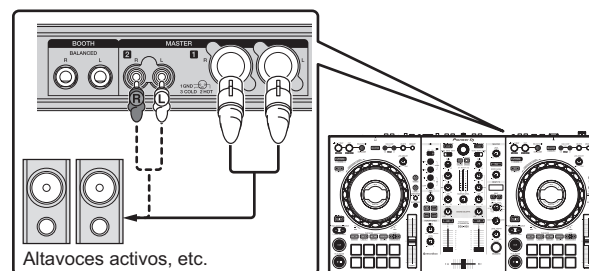


- Para que salga sonido de los terminales de salida **[BOOTH]**, conecte dispositivos tales como altavoces a los terminales de salida **[BOOTH]**.

3 Conecte su PC/Mac a la unidad con un cable USB.

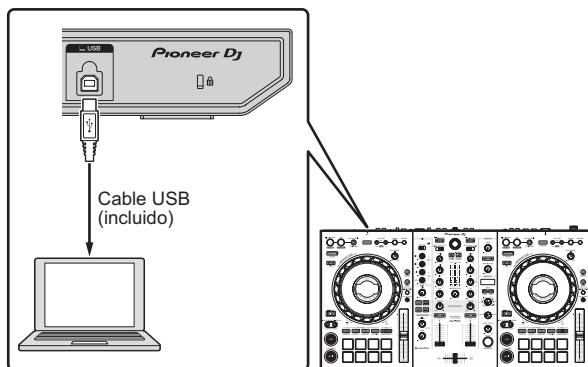


4 Encienda su PC/Mac.

5 Conecte el adaptador de CA.

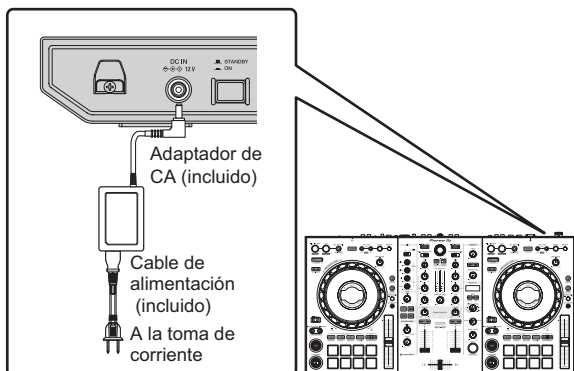

6 Pulse el conmutador [⏻] en el panel trasero de esta unidad para encenderla.

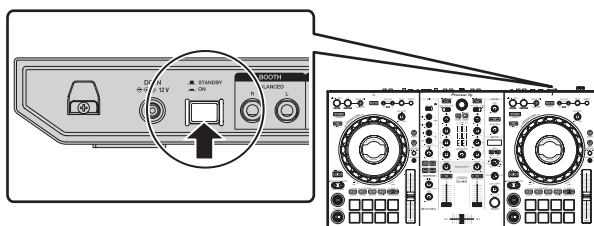

Conecte la alimentación de esta unidad.

- Para Windows
El mensaje **[Instalando software de controlador de dispositivo]** puede aparecer cuando esta unidad se conecta al ordenador por primera vez o cuando se conecta a un puerto USB diferente del PC. Espere un momento hasta que aparezca el mensaje **[Los dispositivos están listos para usarse]**.

7 Conecte la alimentación de los aparatos conectados a los terminales de salida (altavoces activos, amplificador de potencia, componentes, etc.).

- Si se conecta un micrófono, un reproductor de DJ u otro dispositivo externo en los terminales de salida, encienda el dispositivo conectado.

Inicio del sistema

Inicio de rekordbox

Deberá registrar una cuenta para utilizar rekordbox.
Para obtener más información sobre el procedimiento, haga clic en **[Manual]** en **[Soporte]** del siguiente sitio web y, a continuación, consulte la "rekordbox Introduction".
rekordbox.com

Para Mac

Abra la carpeta **[Aplicación]** en Finder y, a continuación, haga doble clic en el icono **[rekordbox 5]** > **[rekordbox.app]**.

Para Windows 10

En el menú **[Iniciar]**, haga clic en **[Pioneer]** > icono **[rekordbox]**.

Para Windows 8.1

Haga clic en el icono **[rekordbox]** en **[vista Aplicaciones]**.

Para Windows 7

En el menú **[Iniciar]**, haga clic en **[Todos los programas]** > **[Pioneer]** > **[rekordbox 5.X.X]** y el icono **[rekordbox]**.

Comprobación de los ajustes de audio

Compruebe que los ajustes de **[Audio]** en **[Preferencias]** de rekordbox se hayan establecido de la siguiente manera.

Para Mac

[Audio]: [DDJ-800]

[Canales de salida]:

[Master Output]: [DDJ-800: MASTER]

[Booth Output]: [DDJ-800: BOOTH]

[Headphones Output]: [DDJ-800: PHONES]

Para Windows

[Audio]: [DDJ-800 ASIO]

[Canales de salida]:

[Master Output]: [DDJ-800 ASIO: MASTER]

[Booth Output]: [DDJ-800 ASIO: BOOTH]

[Headphones Output]: [DDJ-800 ASIO: PHONES]

- Si PC MASTER OUT está habilitado, la información de "+ Nombre del dispositivo de audio en PC/Mac" también se mostrará después de **[MASTER]** del elemento **[Master Output]** en el ajuste **[Audio]**.

Añadir archivos de pistas a [Colección]

Una lista de archivos de pistas gestionados por rekordbox se muestra en la pantalla **[Colección]**.

El registro de los archivos de pistas en el PC/Mac como recopilación de pistas de rekordbox y su posterior análisis permite que esas pistas se utilicen con rekordbox.

1 Haga clic en **[Colección]** en la vista de árbol.


Se visualiza una lista de las pistas registradas en **[Colección]**.

2 Abra Finder (Mac) o el Explorador (Windows) y luego arrastre y suelte los archivos de pistas o carpetas que contienen los archivos de pistas a la lista de pistas.

Los archivos de pistas se añadirán a **[Colección]**, y empezará el análisis de la forma de onda de los archivos de pistas. Espere a que finalice el análisis de todos los archivos de pistas.

Carga de una pista en un deck de la unidad

En esta sección se explica cómo cargar una pista en el Deck 1 (izquierda) como ejemplo.

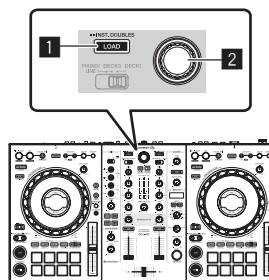

1 Botón LOAD


2 Selector giratorio

Gire el selector rotatorio para seleccionar una pista de **[Colección]** y, a continuación, pulse el botón **[LOAD]** del deck 1 (lado izquierdo).

La pista se carga en el deck 1.

Reproduzca pistas

A continuación, se describe como ejemplo el procedimiento para dar salida al sonido en el deck 1 (lado izquierdo).

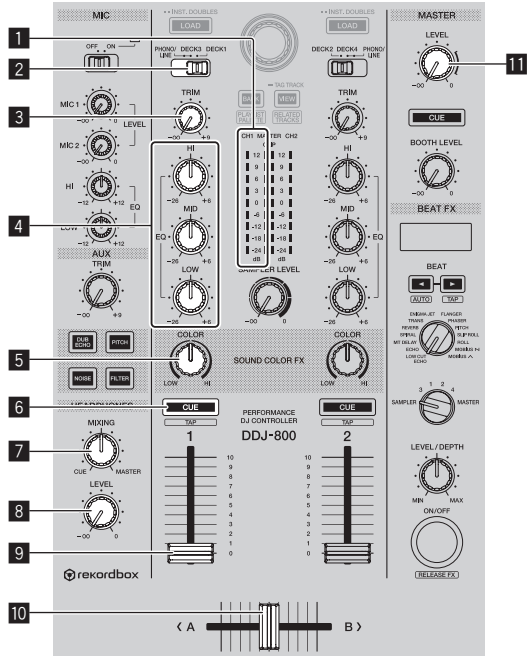


- 1 Indicador de nivel de canal
- 2 Conmutador selector PHONO/LINE, DECK3, DECK1
- 3 Control TRIM
- 4 Control EQ (HI, MID, LOW)
- 5 Control COLOR
- 6 Botón CUE de auriculares
- 7 Control HEADPHONES MIXING
- 8 Control HEADPHONES LEVEL
- 9 Fader de canal
- 10 Crossfader
- 11 Control MASTER LEVEL

1 Ponga los controles, etc. en las posiciones mostradas abajo.

Nombres de los controles, etc.	Operación
Conmutador selector PHONO/LINE, DECK3, DECK1	Posición [DECK1]
Control TRIM	Gírelo completamente a la izquierda.
Control EQ (HI, MID, LOW)	Posición central
Control COLOR	Posición central
Fader de canal	Muévalo hacia abajo.
Control MASTER LEVEL	Gírelo completamente a la izquierda.
Crossfader	Posición central

2 Pulse el botón [PLAY/PAUSE ►/II] para reproducir la pista.

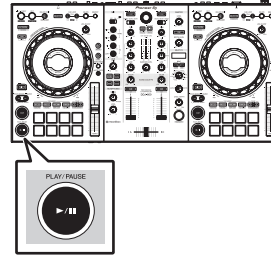

3 Gire el control [TRIM].

Ajuste el control [TRIM] de forma que el indicador naranja del indicador de nivel de canal se encienda en el nivel de pico.

4 Mueva el fader de canal hacia arriba.

5 Gire el control [MASTER LEVEL] para ajustar el nivel de audio de los altavoces.

Ajuste el nivel de salida de sonido de los terminales de salida [MASTER 1] y [MASTER 2] en un nivel adecuado.

- Para emitir sonido desde los altavoces del PC/Mac, no ajuste el control [MASTER LEVEL] sino el volumen de los altavoces del PC/Mac.

Seguimiento del audio del canal con auriculares

Ponga los controles, etc. en las posiciones mostradas abajo.

Nombres de los controles, etc.	Operación
Control HEADPHONES MIXING	Posición central
Control HEADPHONES LEVEL	Gírelo completamente a la izquierda.

1 Pulse el botón [CUE] de los auriculares.

2 Gire el control [HEADPHONES LEVEL].

Ajuste la salida de nivel de sonido de los auriculares en un nivel apropiado.



Nota

Esta unidad y rekordbox dj incluyen muchas funciones para actuaciones de DJ más individualistas. Para obtener más información sobre cada función, acceda al siguiente sitio web y consulte el "Manual de instrucciones de rekordbox".
rekordbox.com/manual

Apagado del sistema

1 Cierre rekordbox.

2 Pulse el interruptor [ON/OFF] del panel trasero de esta unidad para ajustar la unidad en el modo de espera.

3 Desconecte el cable USB del PC/Mac.

Cambio de los ajustes

- Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de esta unidad, consulte "Cambio de los ajustes" en el Manual de instrucciones.

Información adicional

Solución de problemas

- Si cree que esta unidad tiene algún problema, compruebe los puntos del apartado "Solución de problemas" del "Manual de instrucciones" de esta unidad o acceda al siguiente sitio web de soporte de Pioneer DJ y consulte las **[FAQ]** de DDJ-800.
pioneerdj.com/support/
Consulte también **[Soporte]** > **[Preguntas más frecuentes]** en el sitio web del producto de rekordbox.
rekordbox.com
Algunos problemas se producen a causa de los componentes conectados. Si el problema no se puede resolver tras comprobar los componentes conectados, póngase en contacto con el centro de servicio o su distribuidor para reparaciones.
- Es posible que esta unidad no funcione correctamente a causa de la electricidad estática o de otras influencias externas. En esos casos, desconecte el cable de alimentación, espere aproximadamente un minuto y vuelva a conectarlo para restaurar el funcionamiento normal.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

- Pioneer DJ es una marca comercial de PIONEER CORPORATION y se usa bajo licencia.
- rekordbox es una marca registrada de Pioneer DJ Corporation.
- Mac, macOS y Finder son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
- Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- Intel e Intel Core son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- ASIO es una marca de fábrica de Steinberg Media Technologies GmbH.

Los nombres de compañías y productos mencionados aquí son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Cuidados para los derechos de autor

rekordbox restringe la reproducción y duplicación del contenido de música protegido por derechos de autor.

- Cuando hay datos codificados, etc. para proteger los derechos de autor embebidos en el contenido de música, puede no ser posible utilizar el programa normalmente.
- Cuando el rekordbox detecta datos codificados, etc. para proteger los derechos de autor embebidos en el contenido de música, el proceso (reproducción, lectura, etc.) puede parar.

Las grabaciones que usted ha hecho son para su uso personal y, según las leyes de los derechos de autor, no se pueden usar sin el consentimiento del propietario de tales derechos.

- La música grabada de CD, etc., está protegida por las leyes de los derechos de autor de países individuales, y también por tratados internacionales. La persona que ha grabado la música es la responsable de asegurar que ésta se use legalmente.
- Cuando maneje música descargada de Internet, etc., la persona que la haya descargado será la responsable de asegurar que ésta se use según el contrato concluido con el sitio de la descarga.

Especificaciones

Adaptador de CA

Requisitos de potencia..... CA 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Corriente nominal0,6 A
Salida nominal CC 12 V, 2 A

General – Unidad principal

Consumo de energía 12 V CC, 1 400 mA
Peso de la unidad principal 4,7 kg
Dimensiones máximas.....632 mm (An) × 69,7 mm (Al) × 334,5 mm (Pr)
Temperatura de funcionamiento tolerable..... +5 °C a +35 °C
Humedad de funcionamiento tolerable... 5 % a 85 % (sin condensación)

Sección de audio

Frecuencia de muestreo 44,1 kHz
Convertidor A/D y D/A..... 24 bit
Características de frecuencia

USB, LINE, MIC 1, MIC 2.....20 Hz a 20 kHz

Relación señal/ruido (salida nominal, A-WEIGHTED)

USB111 dB
LINE94 dB
PHONO80 dB
AUX (0 dB)94 dB
AUX (12 dB)94 dB
MIC 177 dB
MIC 277 dB

Distorsión armónica total (20 Hz a 20 kHzBW)

USB0,003 %
LINE0,005 %

Nivel de entrada / Impedancia de entrada estándar

LINE–12 dBu/47 kΩ
PHONO–52 dBu/47 kΩ
AUX (0 dB)–12 dBu/47 kΩ
AUX (12 dB)–24 dBu/47 kΩ
MIC 1–57 dBu/3 kΩ
MIC 2–57 dBu/3 kΩ

Nivel de salida / Impedancia de carga / Impedancia de salida estándar

MASTER 1+6 dBu/10 kΩ/410 Ω o menos
MASTER 2+2 dBu/10 kΩ/1 kΩ o menos
BOOTH+6 dBu/10 kΩ/820 Ω o menos
PHONES+8 dBu/32 Ω/10 Ω o menos

Nivel de salida nominal / Impedancia de carga

MASTER 125 dBu/10 kΩ
MASTER 221 dBu/10 kΩ
BOOTH25 dBu/10 kΩ

Diafonía

LINE82 dB

Características del ecualizador de canales

HI–26 dB a +6 dB (20 kHz)
MID–26 dB a +6 dB (1 kHz)
LOW–26 dB a +6 dB (20 Hz)

Características del ecualizador del micrófono

HI–12 dB a +12 dB (10 kHz)
LOW–12 dB a +12 dB (100 Hz)

Terminales entrada / salida

Terminales de entrada **LINE/PHONO**

Conectores de contactos RCA 2 juegos

Terminal de entrada **AUX**

Conectores de contactos RCA 1 juego

Terminales de entrada **MIC**

Conector XLR y conector 1/4" TRS 1 juego
Conector TRS 1/4" 1 juego

Terminal de salida **MASTER 1**

Conector XLR 1 juego

Terminal de salida **MASTER 2**

Conectores de contactos RCA 1 juego

Terminal de salida **BOOTH**

Conector TRS 1/4" 1 juego

Terminal de salida **PHONES**

Conector estéreo 1/4" 1 juego
Miniconector estéreo de 3,5 mm 1 juego

Terminales **USB**

Tipo B 1 juego

- Asegúrese de utilizar los terminales de salida **[MASTER 1]** para una salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada (tal como RCA), al usar un cable convertidor de XLR a RCA (o un adaptador convertidor), etc., la calidad del sonido se puede reducir o se puede producir ruido.

Para la conexión con una entrada desequilibrada (tal como RCA), use los terminales de salida **[MASTER 2]**.

- Asegúrese de utilizar los terminales de salida **[BOOTH]** para una salida equilibrada. Si se conectan a una entrada no equilibrada (tal como un terminal RCA o TS), al usar un cable convertidor de TRS a RCA (o un adaptador convertidor), cables TS, etc., la calidad del sonido se puede reducir o se puede producir ruido.
- Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. Todos los derechos reservados.

© 2019 Pioneer DJ Corporation. All rights reserved.

Pioneer DJ Corporation

6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN

Pioneer DJ 株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階

Корпорация Пайонир Диджей

6F, Йокогама i-Mark Place, 4-4-5 Минатомирай, Ниси-ку, Йокогама, Канагава 220-0012 ЯПОНИЯ

Pioneer DJ Europe Limited

Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QE, U.K. TEL: +44-203-7617-220

Pioneer DJ Americas, Inc.

2050 W. 190th Street, Suite 109, Torrance, CA 90504, U.S.A. TEL: +1 (424) 488-0480

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346 TEL: +65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: +61-3-9586-6300

PIONEER ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

17th Fl., KPN Tower, 719 Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
TEL: +66-2-717-0777

PIONEER TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD

16th Floor, Menara Uni. Asia 1008 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur
TEL: +60-3-2697-2920

先鋒股份有限公司

台灣台北市內湖區瑞光路 407 號 8 樓 TEL: +886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道 909 號 5 樓 TEL: +852-2848-6488

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec,
Mexico, D.F. 11000 TEL: +52-55-9178-4270

PIONEER INDIA ELECTRONICS PRIVATE LTD.

216, Second Floor, Time Tower, M.G. Road, Sector 28, Gurgaon 122001,
Haryana, India TEL: +91-124-463-6100

PDJ_001_all

Printed in Malaysia

<DRH1527-A>

